



Instructions d'usage

Y COMPRIS BATTERIE
RECHARGEABLE

■ Merci d'avoir choisi notre voiture R / C. Pour assurer une utilisation correcte et agréable, veuillez lire les instructions d'utilisation suivantes et bien comprendre le produit avant de l'utiliser.


⚠ MISE EN GARDE:

■ PRODUIT ÉLECTRIQUE

Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Comme avec tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter les chocs électriques.

Comment recharger la batterie ?

1. Si des piles AA de 3 * 1,5 V sont utilisées (non comprises), insérez simplement les piles en respectant les repères de polarité (Image 1).

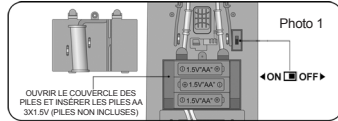


Transmetteur et fonctionnement du véhicule

Conseils d'exploitation

1. S'il vous plaît assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position ON lorsque vous utilisez, et en position OFF lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Si la direction de la voiture se déplace vers la gauche, réglez le levier d'alignement de direction à droite jusqu'à ce que la voiture soit droite.
3. Si la direction de la voiture se dirige à droite, réglez le levier d'alignement de direction à gauche jusqu'à ce que la voiture soit droite.


Levier d'alignement de direction

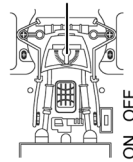

Voyant d'indication fonctionnel

Déclencheur (avant / arrière)

Le volant de direction (tourner à gauche / tourner à droite)

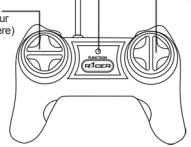

Installation des piles et des antennes - Émetteur et véhicule

1. Installez des piles AA 2 * 1,5 V (non comprises) avec la polarité (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. (Image 1)
2. Suivez la pointe de la flèche pour fermer le couvercle des piles de la télécommande.
3. Installez de nouvelles piles rechargeables complètement chargées dans le compartiment à piles du châssis.
4. Serrer le couvercle des piles avec un tournevis cruciforme.

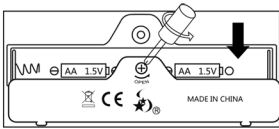


Image 1

Comment jouer ?

1. Installez des piles 3 * 1,5 V AA à l'intérieur du compartiment des piles situé sous le châssis en veillant à respecter la polarité. Remplacez le couvercle.
2. Insérez 2 piles AA de 1,5 V à l'intérieur du contrôleur. La voiture est maintenant rouge pour courir.
3. Tournez les deux interrupteurs situés à la fois sur la voiture et le contrôleur sur la position «ON» puis faites fonctionner la voiture.
4. Si la voiture ne roule pas en ligne droite, réglez le levier d'alignement de la direction situé sous le châssis.
5. Lorsque la luminosité du contrôleur commence à diminuer, il est peut-être temps de remplacer la pile 9V.
6. Lorsque votre voiture R / C commence à perdre de la performance, de l'alimentation ou de la fonction, il est peut-être temps de recharger la batterie rechargeable!

Informations sur la sécurité des batteries

1. Ne pas court-circuiter les bornes.
2. Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
3. Retirez toutes les batteries si le véhicule ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
4. Jetez les batteries de saffely. Ne jetez pas les piles au feu car elles pourraient exploser.
5. Le chargeur de batterie utilisé doit être inspecté régulièrement pour détecter tout dommage au cordon, à la prise et à d'autres pièces. En cas de dommage, ne pas l'utiliser avant d'avoir été réparé.
6. Les batteries épuisées doivent être retirées du jouet.
7. Gardez ces instructions pour référence future: elles contiennent des informations importantes.
8. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

Entretien et maintenance

1. Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
2. Essuyez délicatement le jouet avec un chiffon propre et humide.
3. Gardez le jouet à l'abri de la lumière directe du soleil et / ou de la chaleur directe.
4. Ne plongez pas le jouet dans de l'eau qui pourrait endommager les assemblages électroniques.

GUANGDONG CREATIVE DOUBLE STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Double Star Building ,north of Nancheng Road, Lianxia, Chenghai, Shantou Guangdong, China
Tel: 86-754-85160487 85173487 Fax: 86-754-85169487
E-mail: sx01@shuangxingtoys.com
QQ: 792414861



Ouvrir une page Web par flash code