



# Instructies voor gebruik

- Bedankt dat u onze auto R / C hebt gekozen. Lees voor een correct en plezierig gebruik de volgende bedieningsinstructies en zorg dat u het product begrijpt voordat u het gebruikt.


## ⚠ LET OP:

### ■ ELEKTRISCH PRODUCT

Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar. Zoals bij alle elektrische producten, moet u voorzichtig zijn bij het gebruik en het gebruik om een elektrische schok te vermijden.

### Hoe de batterij op te laden?


1. Wanneer u niet-oplaadbare AA-batterijen van 1,5 V gebruikt, plaatst u eenvoudig de batterijen volgens de polariteitsmarkeringen.
2. Als een oplaadbare batterij wordt gebruikt, sluit u de oplader aan en plaatst u de batterijstekker in de oplaadaansluiting op de oplader. (Foto 1)
3. Laat de batterij minstens 8 uur opladen voor de eerste en tweede keer opladen, de volgende ladingen duren 5-6 uur. Laad de batterij niet te veel op. Als de batterij langer wordt opgeladen, neemt de levensduur van de batterij niet toe.
4. De batterijlader die met het speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht. In het geval van schade aan het snoer, de stekker en andere onderdelen, mag het speelgoed niet met deze oplader worden gebruikt totdat de schade is hersteld.



### Zender en voertuig bediening


#### Operationele tips

1. Zorg ervoor dat de aan / uit-schakelaar in de AAN-positie staat wanneer u deze gebruikt en de UIT-positie wanneer u deze niet gebruikt.
2. Als de richting van de auto naar links beweegt, stel de hendel voor de uitlijning van het stuur dan naar rechts in totdat de auto recht is.
3. Als de richting van de auto naar rechts is gericht, stelt u de hendel voor de uitlijning van het stuurwiel naar links in totdat de auto recht is.

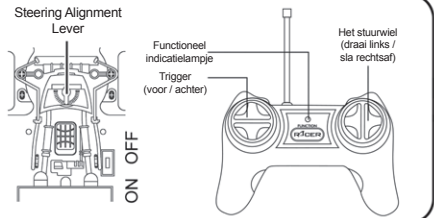

### Batterij- en antenne-installatie - zender en voertuig

1. Installeer een AA1.5V-batterij met twee polariteiten (+/-) zoals aangegeven in het batterijvak. (Afbelding 1)
2. Volg de punt van de pijl om het batterijklepje van de afstandsbediening te sluiten.
3. Plaats nieuwe of volledig opgeladen oplaadbare batterijen in het batterijcompartiment van het chassis.
4. Draai het batterijdeksel vast met een kruiskopschroevendraaier.

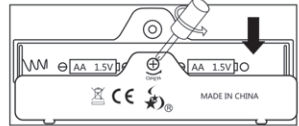

Afbelding 1

### Hoe te spelen?

1. Installeer de oplaadbare batterij in het batterijvak onder het chassis, let op de polariteit. Plaats het deksel terug.
2. Plaats twee AA1.5V-batterijen in de controller. De auto is nu rood om te rennen.
3. Schakel beide schakelaars op zowel de auto als de controller in de stand «ON» en bedien vervolgens de auto.
4. Als de auto niet in een rechte lijn rijdt, stel dan de hendel voor de uitlijning van het stuur onder het chassis af.
5. Wanneer de helderheid van de controller begint te verminderen, is het mogelijk tijd om de 9V-batterij te vervangen.
6. Wanneer uw R / C-auto zijn prestaties, vermogen of functie begint te verliezen, is het mogelijk tijd om de oplaadbare batterij op te laden!

### Informatie over veiligheid van de batterij

1. Sluit de terminals niet kort.
2. Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.
3. Oplaadbare batterijen kunnen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
4. Verwijder alle batterijen als het voertuig langere tijd niet zal worden gebruikt.
5. Gooi de safley-batterijen weg. Gooi batterijen niet in het vuur, deze kunnen exploderen.
6. De gebruikte batterijlader moet regelmatig worden geïnspecteerd op schade aan het snoer, de stekker en andere onderdelen. In geval van schade, gebruik hem niet tot hij gerepareerd is.
7. Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
8. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik: ze bevatten belangrijke informatie.
9. De verpakking moet worden bewaard, omdat deze belangrijke informatie bevat.
10. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.

### Zorg en onderhoud

1. Verwijder altijd batterijen uit het speelgoed wanneer u het lange tijd niet gebruikt.
2. Veeg het speelgoed voorzichtig af met een schone, vochtige doek.
3. Houd het speelgoed uit de buurt van direct zonlicht en / of directe warmte.
4. Dompel het speelgoed niet onder in water dat de elektronische assemblages zou kunnen beschadigen.

Address: Yangdongpian industrial Area, Dongwan, Lianxia, Chenghai, Shantou.

Tel : 0754-85160487 85173487 Fax: 0754-85169487

E-mail: chshuangxing@163.com

QQ:792414861 1584542751



Open een webpagina met flash-code