

■ Grazie per aver scelto la nostra auto R / C. Per garantire un uso corretto e piacevole, leggere le seguenti istruzioni per l'uso e comprendere il prodotto prima di utilizzarlo.

## ⚠ ATTENZIONE:

### ■ PRODOTTO ELETTRICO

Non raccomandato per bambini sotto i 6 anni. Come per tutti i prodotti elettrici, è necessario prestare attenzione durante la manipolazione e l'utilizzo per evitare scosse elettriche.

### Come ricaricare la batteria?

1. Quando si utilizzano batterie AA non ricaricabili da 1,5 V, inserire semplicemente le batterie in base ai simboli di polarità.
2. Se si utilizza una batteria ricaricabile, collegare il caricatore e inserire la spina della batteria nella presa di ricarica sul caricatore. (Foto 1)
3. Lasciare che la batteria si carichi per almeno 8 ore per la prima e per la seconda carica, le seguenti cariche durano 5-6 ore. Non caricare troppo la batteria. Caricare più a lungo la batteria non aumenta la durata della batteria.
4. Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo dovrebbe essere esaminato regolarmente. In caso di danni al cavo, spina e altre parti, il giocattolo non deve essere utilizzato con questo caricabatterie fino a quando il danno non è stato riparato.

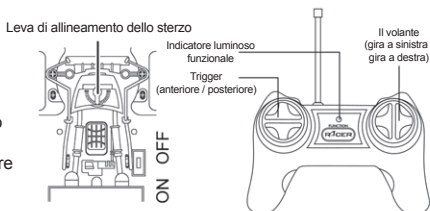


Foto 1

### Trasmittitore e funzionamento del veicolo

#### Suggerimenti operativi

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione ON durante l'uso e posizione OFF quando non in uso.
2. Se la direzione dell'auto si sposta a sinistra, regolare la leva di allineamento dello sterzo verso destra finché l'auto non è dritta.
3. Se la direzione dell'auto è dritta a destra, regolare la leva di allineamento dello sterzo verso sinistra finché l'auto non è dritta.



### Installazione batteria e antenna - Trasmittitore e veicolo

1. Installare una batteria AA1,5 V con due polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batterie. (Immagine 1)
2. Seguire la punta della freccia per chiudere il coperchio del vano batteria del telecomando.
3. Installare nuove batterie o batterie ricaricabili completamente cariche nel vano batterie del telaio.
4. Stringere il coperchio della batteria con un cacciavite Phillips.

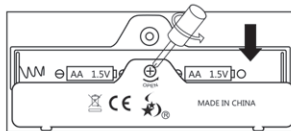


Immagine 1

### Come si gioca?

1. Installare la batteria ricaricabile all'interno del vano batteria situato sotto il telaio, facendo attenzione alla polarità. Sostituire il coperchio.
2. Inserire due batterie AA1,5 V nel controller. L'auto è ora rossa per correre.
3. Portare entrambi gli interruttori sia dell'automobile che del controller in posizione «ON», quindi utilizzare l'automobile.
4. Se l'auto non sta guidando in linea retta, regolare la leva di allineamento dello sterzo situata sotto il telaio. 5. Quando la luminosità del controller inizia a diminuire, potrebbe essere il momento di sostituire la batteria da 9V.
6. Quando l'automobile R / C inizia a perdere prestazioni, alimentazione o funzione, potrebbe essere il momento di ricaricare la batteria ricaricabile!

### Informazioni sulla sicurezza della batteria

1. Non cortocircuitare i terminali.
2. Non caricare batterie non ricaricabili.
3. Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
4. Rimuovere tutte le batterie se il veicolo non verrà utilizzato per un lungo periodo.
5. Scartare le batterie Safley. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.
6. Il caricabatterie usato deve essere ispezionato periodicamente per danni al cavo, alla spina e ad altre parti. In caso di danni, non utilizzarlo fino alla riparazione.
7. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
8. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro: contengono informazioni importanti.
9. La confezione deve essere conservata poiché contiene informazioni importanti.
10. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.

### Cura e manutenzione

1. Rimuovere sempre le batterie dal giocattolo quando non vengono utilizzate per un lungo periodo.
2. Pulire delicatamente il giocattolo con un panno pulito e umido.
3. Tenere il giocattolo lontano dalla luce solare diretta e / o dal calore diretto.
4. Non immergere il giocattolo in acqua che potrebbe danneggiare i gruppi elettronici.

