


FLYING UFO BALL IR HELICOPTER

BEDIENUNGSANLEITUNG

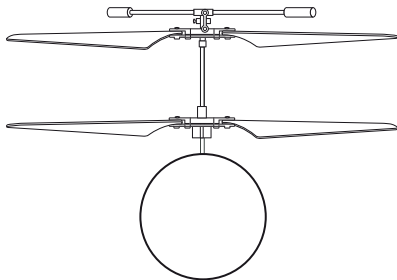


WORLD
TECH TOYS



6+

WARNUNG : Falsche Lagerung dieses RC-Hubschraubers kann die Rotorblätter verbiegen und / oder verformen.


Verbogene und / oder verzogene Rotorblätter können dazu führen, dass sie nicht richtig fliegen.

BC


UFO BALL ÜBERSICHT

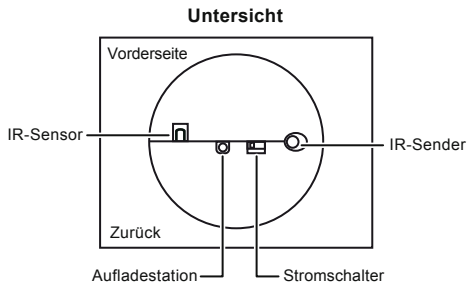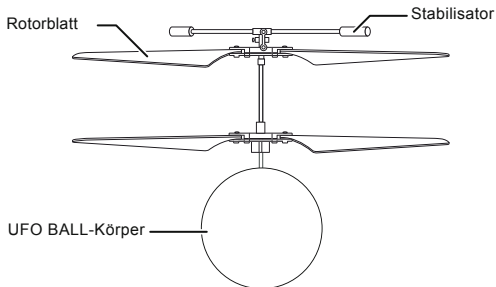

LADE DEN UFO BALL

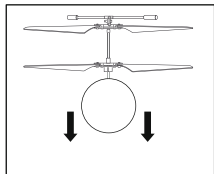

Wenn der UFO-Ball Schwierigkeiten beim Schweben hat, müssen Sie möglicherweise den internen Akku laden. Schalten Sie den UFO-Ball aus und warten Sie 5-10 Minuten, bevor Sie ihn aufladen.

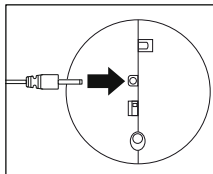

Verbinden Sie den UFO Ball mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät und stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen USB-Anschluss.

USB-LADEGERÄT LED-LICHTANZEIGE

kein Licht ☀️	Rotlicht 🌃
Berechnet	USB-Ladegerät ist mit UFO Ball verbunden und wird geladen. Ladezeit 30-60 Minuten.


Bitte beachten Sie: Das USB-Ladegerät leuchtet auf, wenn es eingesteckt und mit dem UFO-Ball verbunden ist, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt das Licht. Trennen Sie das Ladegerät sofort danach, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.

DEN UFO BALL FLIEGEN

Das UFO BALL sollte nur drinnen und von Personen, Haustieren und Gegenständen entfernt verwendet werden.

1. Drehen Sie den Netzschalter am UFO BALL, um es einzuschalten. Ein blaues LED-Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet und startbereit ist.
2. Halten Sie das UFO BALL mit den Fingern aus dem Weg der Rotorblätter. Nach 3 Sekunden beginnen sich die Rotorblätter zu drehen. Lasse das UFO BALL los und halte deine Hand darunter, um es in der Luft zu halten, während es auf und ab schwebt und jedes Objekt darunter wahrnimmt.
3. Bewegen Sie Ihre Hand näher zum UFO BALL und es wird hoch fliegen. Senken Sie Ihre Hand und es wird niedriger fliegen. Wenn du deine Hand nach unten legst, spürt du den Boden oder andere Gegenstände und schwebst genau darüber, wie mit deiner Hand.
4. Zum Ausschalten schnell und vorsichtig den Ball ergreifen und den Netzschalter auf Aus stellen. Um das UFO BALL leicht zu verlangsamen und zu stoppen, richten Sie eine beliebige Infrarotfernbedienung* auf das UFO BALL und drücken Sie den Netzschalter. Das UFO BALL wird langsam absteigen, landen und die Rotoren abstellen. Sofort aufheben und den Netzschalter ausschalten.

***Nicht alle Infrarot-Fernbedienungen funktionieren. Teste zunächst eine neue Fernbedienung mit dem UFO BALL in deiner Hand, bevor du loslegst.**


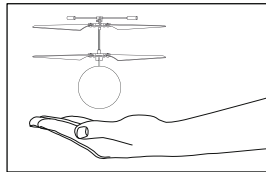


ERSETZEN VON ROTORBLÄTTERN

Die Rotoren können bei einer Kollision beschädigt werden. Das UFO BALL wird mit 2 Ersatzrotoren geliefert. Bitte ersetzen Sie beschädigte Rotoren sofort. Das UFO BALL kommt mit 1 A Rotor und 1 B Rotor. Die A- und B-Rotoren müssen an bestimmten Stellen auf dem UFO BALL installiert sein, damit sie richtig fliegen können. Überprüfen Sie die Unterseite jedes Rotors, um festzustellen, ob er mit A oder B gekennzeichnet ist. Passen Sie den neuen Rotor an den beschädigten an und ersetzen Sie ihn.

Es sind keine Werkzeuge erforderlich, um die Rotoren zu ersetzen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den beschädigten Rotor zu ersetzen.

1. Ziehen Sie den beschädigten Rotor zur Seite und haken Sie den Rotor wie gezeigt aus.
2. Schieben Sie den neuen Rotor in Position, bis er einrastet und sich frei bewegt.

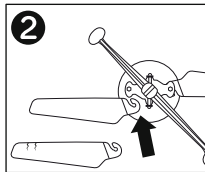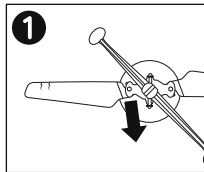

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Rotorblätter bewegen sich nicht	- ON / OFF-Schalter ist aus. - schwache Batterie.	- Stellen Sie den Schalter auf ON. - Lade die Batterie auf.
Stoppt während des Fluges	- Schwache Batterie.	- Lade die Batterie auf.
Der UFO BALL zittert beim Fliegen	- Beschädigte Rotorblätter.	- Ersetzen Sie die beschädigten Rotorblätter.
Erleben Sie den Verlust der Kontrolle	- Ein anderes Infrarot-RC-Gerät verwendet denselben Kanal. - Helle Beleuchtung wirkt sich auf den IR-Sender aus.	- Fliege den UFO-BALL in einem anderen Bereich. - Schalten Sie das helle Licht aus.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Niemals im Freien benutzen.
- Halten Sie sich von Gesichtern und Tieren fern.
- Nicht bei Menschen oder Tieren starten.
- Verwenden Sie das in diesem Paket enthaltene Ladegerät zum Aufladen der Batterie im UFO BALL.
- Halten Sie während des Gebrauchs die Finger vom UFO BALL fern.
- Stellen Sie sicher, dass Personen in Ihrer Umgebung wissen, dass Sie mit dem UFO BALL spielen.
- Fliegen Sie das UFO BALL nicht in der Nähe von Freileitungen, Bäumen, Gebäuden oder anderen Hindernissen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Diese Bedienungsanleitung sollte für künftige Bezugnahme aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt enthält elektrische Komponenten, bitte tauchen Sie nicht in Wasser oder in einer feuchten Umgebung.



Website: www.worldtechtoys.com
Email: customerserv@worldtechtoys.com
Phone: (877) 498-8697

Monday - Friday / 8:00AM - 5:00PM / Pacific Time

TECHNISCHE DATEN, FARBEN UND
INHALTE KÖNNEN AUS
ABBILDUNGEN VERSCHIEDEN SEIN
IN CHINA HERGESTELLT

