


FLYING UFO BALL IR HELICOPTER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

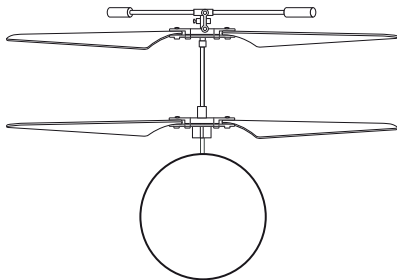



**WORLD
TECH TOYS**

6+


ADVERTENCIA: El almacenamiento incorrecto de este helicóptero RC puede doblar y / o deformar las palas del rotor. Las palas del rotor dobladas y / o deformadas pueden hacerlo volar incorrectamente.

BC


DESCRIPCIÓN DE UFO BALL

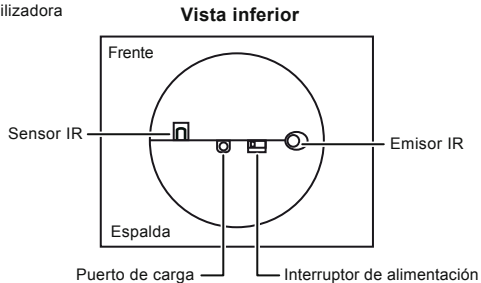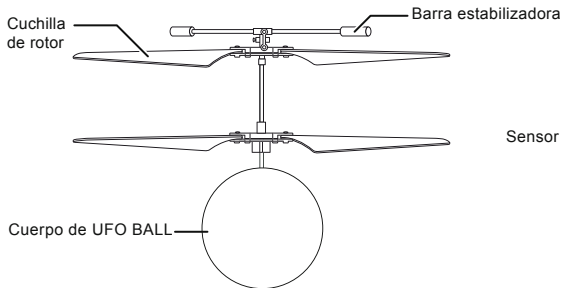

CARGANDO EL UFO BALL

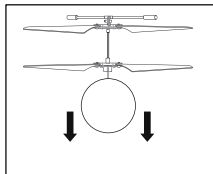

Cuando la UFO BALL tiene problemas para moverse, es posible que deba cargar el paquete de baterías interno. Apague la UFO BALL y espere de 5 a 10 minutos para que se enfríe antes de cargarla.

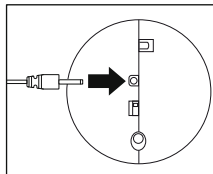

Conecte la UFO BALL al cargador USB incluido y luego conecte el enchufe USB a cualquier puerto USB con alimentación.

INDICADOR DE LUZ LED DE CARGADOR USB

Sin luz ☀	Luz roja 🌑
Cargado	El cargador USB está conectado a UFO Ball y se está cargando. Tiempo de carga 30-60 minutos.


Tenga en cuenta: la luz del cargador USB se encenderá cuando se enchufa y se conecte a la UFO BALL para indicar que se está cargando. Una vez que la batería está completamente cargada, la luz se apagará. Desconecte el cargador rápidamente después para evitar daños a la batería.

VOLANDO EL UFO BALL

El UFO BALL solo debe usarse en interiores y lejos de personas, mascotas y objetos.

1. Mueva el interruptor de encendido del UFO BALL para encenderlo. Una luz LED azul indicará que la energía está encendida y lista para volar.
2. Sostenga el UFO BALL con los dedos fuera del camino de las palas del rotor. Después de 3 segundos, las palas del rotor comenzarán a girar. Suelta el UFO BALL y mantén la mano debajo para mantenerlo en el aire mientras flota y detecta cualquier objeto debajo de él.
3. Mueva su mano más cerca del UFO BALL y volará hacia arriba. Baja tu mano y volará más abajo. Si baja su mano, sentirá el piso u otros objetos y se moverá justo arriba, como lo hace con su mano.
4. Para apagar, agarre la pelota rápida y cuidadosamente y coloque el interruptor de encendido en apagado. Para frenar y detener el UFO BALL fácilmente, apunte a cualquier control remoto infrarrojo del hogar * en el UFO BALL y presione el botón de encendido. El UFO BALL descenderá lentamente, aterrizará y apagará los rotores. Apúntelo rápidamente y apague el interruptor de encendido.

* No todos los mandos a distancia infrarrojos funcionarán. Inicialmente pruebe un nuevo control remoto con el UFO BALL en su mano antes de dejarlo ir para el vuelo.

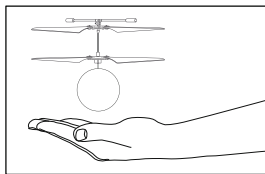

REEMPLAZO DE LAS HOJAS DE ROTOR



Los rotores pueden dañarse durante una colisión. El UFO BALL viene con 2 rotores de repuesto. Por favor reemplace los rotores dañados inmediatamente. El UFO BALL viene con rotor de 1 A y rotor de 1 B. Los rotores A y B deben instalarse en lugares específicos del UFO BALL para que vuelen correctamente. Compruebe la parte inferior de cada rotor para ver si está etiquetado como A o B. Haga coincidir el nuevo rotor con el dañado y reemplácelo.

No se necesitan herramientas para reemplazar los rotores. Siga los pasos a continuación para reemplazar el rotor dañado.

1. Tire del rotor dañado hacia un lado y desenganche el rotor como se muestra.



2. Empuje el nuevo rotor en su lugar hasta que haga clic y se mueva libremente.

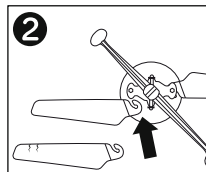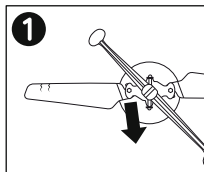

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	PORQUE	SOLUCIÓN
Las palas del rotor no se mueven	- El interruptor de ON / OFF está apagado. - Batería débil.	- Pon el interruptor en ON. - Carga la batería.
Detiene operando durante el vuelo	- Batería débil.	- Carga la batería.
El UFO BALL está temblando al volar	- Láminas de rotor dañadas.	- Reemplace las palas del rotor dañadas.
Experimenta pérdida de control	- Otro dispositivo infrarrojo RC está utilizando el mismo canal. - La iluminación brillante está afectando el transmisor IR.	- Volar la UFO BALL en un área diferente. - Apaga las luces brillantes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca use al aire libre.
- Manténgase alejado de rostros y animales.
- No lanzar a personas o animales.
- Use el cargador incluido en este paquete para recargar la batería en el UFO BALL.
- Mantenga los dedos alejados del UFO BALL mientras está en uso.
- Asegúrate de que las personas que te rodean sean conscientes de que estás jugando con el UFO BALL.
- No vuele el UFO BALL cerca de cables aéreos, árboles, edificios u otras obstrucciones.
- Siempre apague cuando no esté en uso.
- Este manual de usuario debe guardarse para referencia futura.
- Este producto contiene componentes eléctricos, por favor no sumergir en agua o usar en un ambiente húmedo.



Website: www.worldtechtoys.com
Email: customerserv@worldtechtoys.com
Phone: (877) 498-8697
Monday - Friday / 8:00AM - 5:00PM / Pacific Time

LAS ESPECIFICACIONES, LOS
COLORES Y EL CONTENIDO PUEDEN
VARIAR DE LAS ILUSTRACIONES
HECHO EN CHINA

