


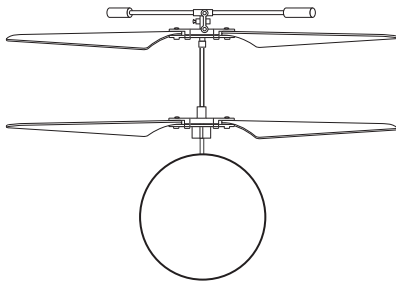

FLYING UFO BALL HELICOPTERE IR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

NO: 33194



33195

33196

33213

MARVEL

© MARVEL
marvel.com



**WORLD
TECH TOYS**

6+


Attention: le stockage incorrect des pales de rotor peut entraîner le fait que l'hélicoptère risque de se tordre et / ou déformer les pales du rotor. Ceci peut empêcher le faire voler correctement.

BC


UFO BALL VUE D'ENSEMBLE

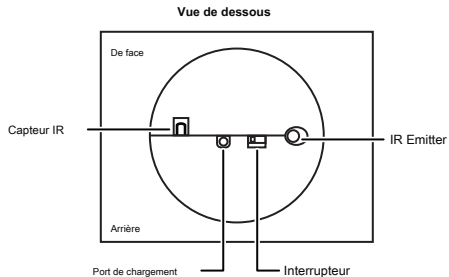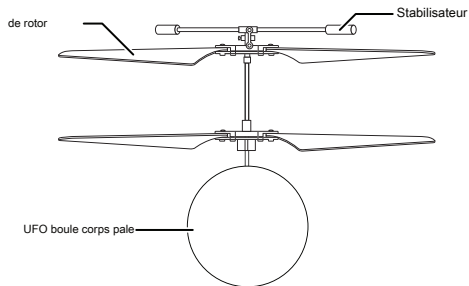

CHARGE DE LA BOULE UFO

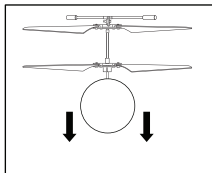

Lorsque le ballon UFO a du mal à vous en vol stationnaire peut être nécessaire de charger la batterie interne. Éteignez le ballon UFO et attendez 5-10 minutes pour refroidir avant de le charger.

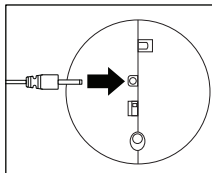

Connectez le ballon UFO au chargeur USB fourni puis branchez la fiche USB dans un port USB alimenté.

CHARGEUR USB LED VOYANT

Pas de lumière ☀	Lumière rouge 🌑
Accusé	chargeur USB est connecté à UFO Ball et est en charge. Temps de charge 30-60 minutes.


Notez s'il vous plaît: Le voyant du chargeur USB s'allume lorsqu'il est branché et connecté au bal UFO pour indiquer la charge. Une fois que la batterie est complètement chargée, le témoin s'éteint. Débranchez le chargeur rapidement après pour éviter d'endommager la batterie.

VOLER BALL UFO

La balle UFO ne doit être utilisée à l'intérieur et à l'écart des personnes, des animaux et des objets.

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le ballon UFO pour l'allumer. Une lumière LED bleue indique que l'appareil est allumé et prêt à voler.
2. Tenir le ballon UFO avec vos doigts sur la voie des pales du rotor. Au bout de 3 secondes les pales du rotor commenceront à tourner. Lâchez la boule UFO et garder votre main sous pour le garder dans l'air comme il flotte et détection vers le bas tout objet en dessous.
3. Déplacez votre main plus proche de la balle UFO et il voler. Baissez votre main et il voler plus bas. Si vous mettez votre main, il détectera le sol ou d'autres objets et vol stationnaire juste au-dessus, comme il le fait avec la main.
4. Pour désactiver rapidement et saisir soigneusement la balle et l'interrupteur d'alimentation hors tension. Pour ralentir facilement et arrêter le ballon UFO, viser tous les foyers de télécommande infrarouge * au bal UFO et appuyez sur le bouton d'alimentation. La boule UFO descendra lentement, terre et éteindre les rotors. ramasser PROMPTEMENT et l'interrupteur de mise hors tension.

* Pas tous Distants infrarouge fonctionnera. Dans un premier temps tester une nouvelle télécommande avec le ballon UFO dans la main avant de laisser aller pour le vol.

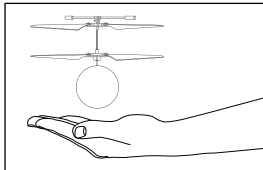



REEMPLACER LAMES ROTOR

Les rotors peuvent être endommagés un col pen dant l'ision. L UFO Bal est livré avec 2 rotors de recharge. S'il vous plaît remplacer les rotors endommagés immédiatement. Le UFO I Bal vient avec 1 Un rotor et le rotor 1 B. Les rotors A et B doivent être menées sur instal spécifiques emplacements sur le UFO I Bal pour qu'elle fly ly correspondant. Vérifiez le tam bot de chaque rotor pour voir si elle est étiquetée A ou B. Faites correspondre le nouveau rotor endommagé l'un et de le remplacer. Aucun outil sont nécessaires pour remplacer les rotors. Fol bas les étapes ci-dessous pour remplacer le rotor endommagé.

1. Pul l le rotor endommagée de f sur le côté et décrocher le rotor comme indiqué.



2. Appuyez sur le nouveau rotor en place until il clics en place et se déplace librement.

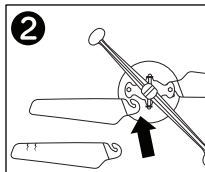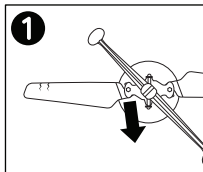

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Les pales du rotor ne bougent pas cesse de fonctionner pendant le vol La balle	- interrupteur ON / OFF est éteint. - Batterie faible.	- Réglez l'interrupteur sur ON. - Charger la batterie.
UFO est secouait en volant	- Pales abîmées.	- Remplacer les pales de rotor endommagées.
perte d'expérience de contrôle	- Un autre dispositif RC infrarouge utilise le même canal. - éclairage lumineux est à effectuer l'émetteur IR.	- Voler le ballon UFO dans une autre zone. - Éteignez les lumières.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser à l'extérieur.
- Tenir loin des visages et des animaux.
- Ne pas lancer à des personnes ou des animaux.
- Utiliser le chargeur inclus dans ce paquet pour recharger la tery bat dans le UFO Bal I.
- Garder l'ngers f loin du Bal UFO I WHI le en cours d'utilisation.
- Assurez-vous que les gens autour de vous savez que vous jouez avec l'OVNI Bal I.
- Ne pas f ment le l OVNI Bal près des câbles aériens, des arbres, l'dings de bui, ou tout autre obstacle.
- Mettez toujours de f lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Ce manuel d'utilisateur doit être conservé pour référence ultérieure.
- Ce produit contient des composants électriques, s'il vous plaît ne pas immerger dans de l'eau ou de l'utilisation dans un environnement humide.



Site Web: www.worldtechtoys.com Email:

customerserv@worldtechtoys.com Téléphone:
(877) 498-8697

Lundi - Vendredi / 08h00-5h00 fi PM / Paci Temps

CARACTÉRISTIQUES,
COULEURS ET CONTENU PEUT VARIER
DE ILLUSTRATIONS

FABRIQUÉ EN CHINE

