


FLYING UFO BALL IR HELICOPTER

HANDLEIDING

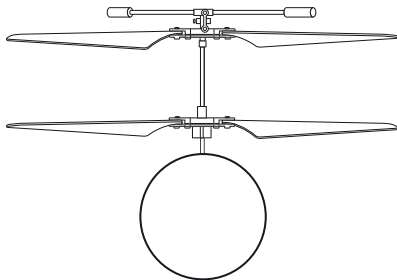



WORLD
TECH TOYS

6+


WAARSCHUWING: het incorrect opslaan van deze RC-helikopter kan de rotorbladen doen verbuigen en / of vervormen. Gebogen en / of kromgetrokken rotorbladen kunnen het ten onrechte laten vliegen.

BC


UFO BALL-OVERZICHT

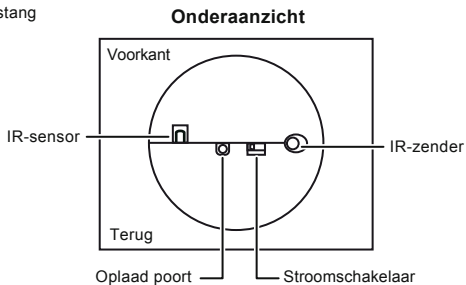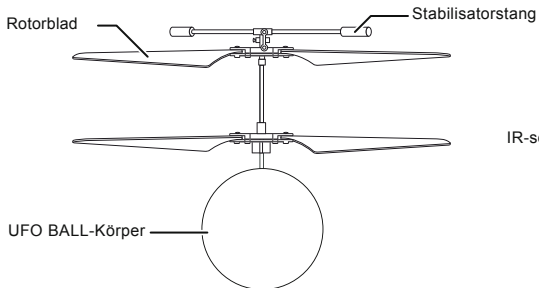

OPLADEN VAN DE UFO BALL

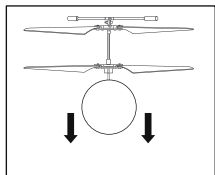



Als de UFO-ball moeite heeft met zweven, moet u mogelijk de interne batterij opladen. Schakel de UFO-ball uit en wacht 5-10 minuten voordat u het oplaadt.

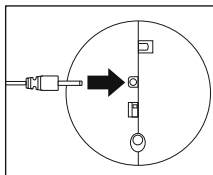

Sluit de UFO-ball aan op de meegeleverde USB-oplader en sluit vervolgens de USB-stekker aan op een van de actieve USB-poorten.

USB LADER LED LICHTINDICATOR

| Geen licht  | Rood licht  |
|--|--|
| Opgeladen | USB-lader is verbonden met UFO Ball en wordt opgeladen. Opladetid 30-60 minuten. |


Let op: het USB-oplaadlampje gaat branden wanneer het is aangesloten en is verbonden met de UFO-ball om aan te geven dat het wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het lampje uit. Koppel de lader onmiddellijk daarna los om schade aan de batterij te voorkomen.

VLIEGENDE UFO

De UFO BALL mag alleen binnenshuis en uit de buurt van mensen, huisdieren en voorwerpen worden gebruikt.

1. Draai de aan / uit-schakelaar op de UFO BALL om deze in te schakelen. Een blauw LED-lampje geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en klaar om te vliegen.
2. Houd de UFO BALL met uw vingers uit de buurt van de rotorbladen. Na 3 seconden beginnen de rotorbladen te draaien. Laat de UFO BALL los en houd je hand eronder om hem in de lucht te houden terwijl hij op en neer zweeft en elk object eronder voelt.
3. Beweeg je hand dichterbij de UFO BALL en hij zal omhoog vliegen. Laat je hand zakken en hij vliegt lager. Als u uw hand naar beneden legt, voelt u de vloer of andere objecten en zweeft u er net boven, net als met uw hand.
4. Om uit te schakelen, pakt u de bal snel en voorzichtig beet en zet u de aan / uit-schakelaar op Uit. Om gemakkelijk de UFO BALL te vertragen en te stoppen, richt je elke infrarood afstandsbediening * op de UFO BALL en druk je op de aan / uit-knop. De UFO BALL zal langzaam af dalen, landen en de rotoren uitschakelen. Neem het direct op en zet de stroomschakelaar uit.

* Niet alle infraroodafstandsbedieningen werken. Test eerst een nieuwe afstandsbediening met de UFO BALL in uw hand voordat u de vlucht laat gaan.


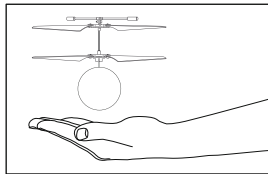


ROTORMESSEN VERVANGEN

De rotors kunnen beschadigd raken tijdens een botsing. De UFO BALL wordt geleverd met 2 reserve-rotoren. Vervang beschadigde rotoren nu onmiddellijk. De UFO BALL wordt geleverd met 1 A rotor en 1 B rotor. De A- en B-rotoren moeten op specifieke locaties op de UFO BALL worden geïnstalleerd om goed te kunnen vliegen. Controleer de onderkant van elke rotor om te zien of deze is gemarkeerd met A of B. Pas de nieuwe rotor aan de beschadigde en vervang hem.

Er zijn geen gereedschappen nodig om de rotors te vervangen. Volg de onderstaande stappen om de beschadigde rotor te vervangen.

1. Trek de beschadigde rotor naar de zijkant en haak de rotor los zoals afgebeeld.
2. Druk de nieuwe rotor op zijn plaats totdat deze op zijn plaats klikt en vrij beweegt.

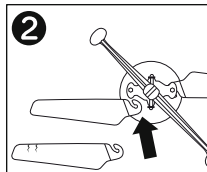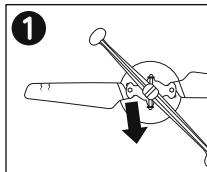

PROBLEEMOPLOSSEN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|---------------------------------------|--|---|
| Rotorbladen bewegen niet | - ON/OFF-schakelaar is uitgeschakeld. - Zwakke batterij. | - Zet de schakelaar op ON. - Laad de batterij op. |
| Stopt met werken tijdens de vlucht | - Zwakke batterij. | - Laad de batterij op. |
| De UFO BALL trilt tijdens het vliegen | - Beschadigde rotorbladen. | - Vervang de beschadigde rotorbladen. |
| Ervaar verlies van controle | - Een ander infrarood RC-apparaat gebruikt hetzelfde kanaal. - Heldere verlichting heeft invloed op de IR-zender. | - Vlieg met de UFO-BALL in een ander gebied. - Schakel de felle lichten uit. |

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Gebruik het nooit buitenshuis.
- Blijf uit de buurt van gezichten en dieren.
- Start niet op mensen of dieren.
- Gebruik de oplader in dit pakket om de batterij in de UFO BALL op te laden.
- Houd vingers uit de buurt van de UFO BALL tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat mensen om u heen zich ervan bewust zijn dat u met de UFO BALL speelt.
- Vlieg niet met de UFO BALL in de buurt van bovengrondse kabels, bomen, gebouwen of andere obstakels.
- Schakel altijd uit wanneer niet in gebruik.
- Deze gebruikershandleiding moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
- Dit product bevat elektrische componenten, niet onderdompelen in water of in een vochtige omgeving gebruiken.



Website: www.worldtechtoys.com

Email: customerserv@worldtechtoys.com

Phone: (877) 498-8697

Monday - Friday / 8:00AM - 5:00PM / Pacific Time

SPECIFICATIES, KLEUREN EN
INHOUD KUNNEN VERSCHILLEN
VAN ILLUSTRATIES
GEMAAKT IN CHINA

