



MANUEL D'UTILISATION



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Jusqu'à 3 mètres d'étanchéité
- Capture photo et enregistrement vidéo sous l'eau
- Résolution vidéo : 2.7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720P
- Résolution d'image maximale : 48 MP
- Double écrans : un écran avant de 1.8" et un écran arrière TFT de 2.7"
- Flash LED intégré
- Zoom numérique 16X
- Prise de vue continue à grande vitesse, détection visage, stabilisation image, multiple mode de scènes...
- Prise en charge micro SD jusqu'à 128 GB (non incluse)

➤ PRÉPARATION AVANT USAGE :

■ Installation de la batterie lithium

Veuillez procéder à l'installation de la batterie lithium fournie avec l'appareil photo avant de l'utiliser selon les instructions suivantes.

1. Faites glisser sur la gauche le couvercle de la batterie situé en dessous de l'appareil photo pour accéder à son emplacement :

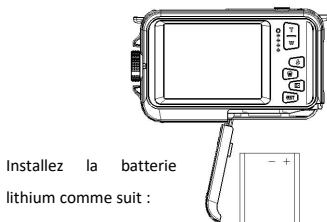

2. Installez la batterie dans le bon sens de polarité.
3. Refermez ensuite le couvercle puis faites-le glisser sur la gauche pour le bloquer.

Remarque :

Veuillez retirer la batterie si vous ne comptez pas utiliser l'appareil photo pendant un moment.

■ Chargement de la batterie lithium

Pour recharger la batterie lithium, il vous suffit de connecter l'appareil photo (sans en avoir ôté la batterie) à votre ordinateur via le câble USB fourni dans la boîte. Le voyant LED rouge à l'arrière de l'appareil s'allume alors pour vous indiquer que la batterie est en cours de chargement ; celui-ci s'éteint ensuite lorsqu'elle est complètement chargée. Vous pouvez également recharger la batterie lithium en branchant l'appareil photo sur secteur si vous disposez d'un adaptateur auquel vous pouvez relier le câble USB.

▪ **Configuration requise pour système d'exploitation Windows 7/XP3**

Si vous souhaitez transférer des photos et des vidéos sur ordinateur Windows 7/XP3, celui-ci doit être configuré comme suit :

- Processeur Pentium compatible avec Windows 7/XP3 ou supérieur
- RAM d'au moins 128 MB avec au moins 150 MB d'espace disque disponible
- Interface USB compatible
- Résolution d'écran recommandée : 1024 x 768 pixels ou plus / 16 bits couleur ou plus

▪ **Configuration requise pour système d'exploitation Windows Vista**

Si vous souhaitez transférer des photos et des vidéos sur ordinateur Windows Vista, celui-ci doit être configuré comme suit :




- Processeur de 800 MHz et 512 MB de RAM
- Disque dur de 20 GB avec au moins 16 GB d'espace disque disponible
- Prise en charge Super VGA Graphics Array
- Interface USB compatible

▪ **Configuration requise pour système d'exploitation Macintosh**

Si vous souhaitez transférer des photos et des vidéos sur Mac, celui-ci doit être configuré comme suit :

- Processeur Macintosh G3 500 MHz ou supérieur
- Version Mac OS X ou 10.5.X voire versions antérieures
- RAM d'au moins 256 MB ou plus avec au moins 150 MB d'espace disque disponible
- Résolution d'écran recommandée : 800 x 600 pixels ou plus

Description de l'appareil photo :

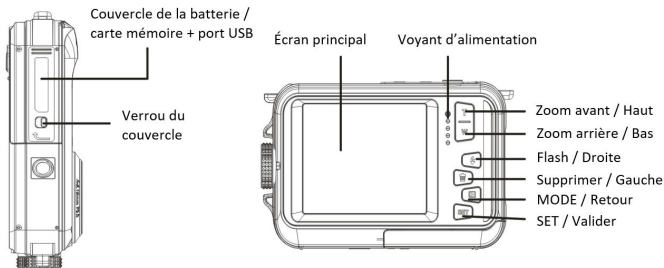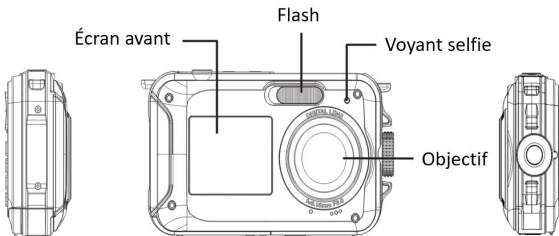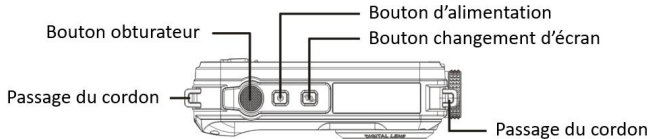

Icônes :

Chargement de la batterie



Batterie complètement chargée



Batterie moyennement chargée



Batterie faible

Qualité



Normale



Fine



Super Fine

Flash



Flash manuel



Flash automatique



Flash désactivé

Mode



Photo



Vidéo



Lecture

Retardateur



Retardateur 10 secondes



Retardateur 5 secondes



Retardateur 2 secondes



Retardateur désactivé

Zoom digital



Protection



Protection activée

Stabilisateur



Stabilisateur activé



Stabilisateur désactivé

Scènes



Auto



Paysage



Portrait



Paysage de nuit



Portrait de nuit



Haute sensibilité



Sport



Plage



Fêtes

■ Installation de la carte mémoire

L'appareil photo prend en charge les cartes mémoire micro SD allant jusqu'à 128 GB maximum (non incluse). La mémoire interne de l'appareil photo ne peut stocker qu'une seule photo à des fins de test. Il est nécessaire d'insérer une carte micro SD dans la fente y étant dédiée avant d'utiliser l'appareil photo, celle-ci se trouve en dessous de l'emplacement de la batterie lithium. Veillez à ce que celle-ci soit insérée correctement en la glissant délicatement dans la fente jusqu'à l'émission d'un clic qui en confirmera le verrouillage. Une icône de carte micro SD s'affiche alors sur l'écran LCD pour signaler que l'appareil l'a bien détecté. Pour retirer la carte, il suffit d'appuyer fermement pour qu'elle s'éjecte elle-même de la fente.

Remarque :

1. Toutes les photos et vidéos seront sauvegardées sur la carte micro SD une fois celle-ci installée.
2. Le formatage supprimera toutes les données présentes sur la carte mémoire.
3. Ne retirez pas la carte micro SD lors du formatage car cela pourrait l'endommager.

■ Mise en marche de l'appareil photo

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo pour le mettre en marche. L'écran LCD s'allume ensuite pour confirmer qu'il fonctionne.

■ Extinction de l'appareil photo

Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil photo. Lorsque le niveau d'alimentation de la batterie est insuffisant, l'appareil photo affichera une icône rouge  sur l'écran LCD et s'éteindra automatiquement après quelques secondes.



MODE PHOTO :

Une fois l'appareil photo allumé, l'icône  apparaîtra sur l'écran LCD vous indiquant que le mode photo est activé.

■ Passer d'un écran à l'autre

Pour passer de l'écran avant à l'écran arrière, appuyez sur le bouton de changement d'écran situé à côté du bouton d'alimentation. Chaque pression activera tour à tour l'écran avant de 1.8" et l'écran arrière de 2.7".

■ Prise de vue

Pour prendre une photo, il suffit d'appuyer sur le bouton obturateur situé sur le dessus de l'appareil photo. L'enregistrement de la photo sur la carte mémoire prend ensuite quelques secondes. Après chaque capture, le nombre affiché à l'écran indique combien de photos supplémentaires vous pouvez encore prendre compte tenu des paramètres actuels et de la taille de la carte mémoire installée dans l'appareil. Un message s'affiche à l'écran lorsque la carte mémoire est pleine. Pour continuer, il vous faut transférer toutes les données de la carte mémoire sur votre ordinateur ou insérer une nouvelle carte mémoire.

■ Zoom digital

Vous pouvez agrandir l'objet jusqu'à 16 fois avec le zoom numérique. Appuyez sur le bouton (T) effectuer un zoom avant et appuyez sur le bouton (W) pour effectuer un zoom arrière.

L'icône W  T s'affichera sur votre écran LCD.

Paramètres du mode photo :

L'appareil photo dispose de 18 paramètres à ajuster pour améliorer la prise de vue : Flash, Scènes, Résolution d'image, Anti-Shake, Détection visage, Prise de vue continue, Retardateur, Exposition, ISO, Balance des blancs, Netteté, Qualité, Effets, Arrêt automatique, Son, Date/Heure, Fréquence, Formatage de la carte mémoire.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner le réglage à modifier.

■ Flash

Appuyer sur le bouton du Flash au dos de l'appareil photo pour activer les trois modes de Flash. Pour activer le Flash automatique, sélectionnez l'icône  ; celui-ci devrait s'enclencher automatiquement si luminosité du cadre est faible.

Si vous sélectionnez l'icône  , vous activez le flash manuellement ; celui-ci reste donc actif jusqu'à ce que vous le désactiviez. Enfin désactivez le Flash en sélectionnant l'icône  .

■ Scènes

L'appareil photo dispose d'un multiple choix de scènes afin d'adapter la prise de vue à l'environnement dans lequel vous vous trouvez : Auto / Paysage / Portrait / Paysage de nuit / Portrait de nuit / Haute sensibilité / Sport / Plage / Fête.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo, l'icône  s'affiche en haut à gauche de l'écran LCD.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner l'icône .
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner la scène correspondant à vos besoins.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer.

▪ Sélection de la résolution d'image

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner l'icône **MP**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour faire votre choix parmi les résolutions d'image suivantes : (48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080.
4. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.
5. La résolution choisie apparaîtra sous forme d'icône sur l'écran LCD.

▪ Qualité de l'image

Cette fonction permet d'ajuster la qualité globale de votre photo.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Qualité de l'image**.
3. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour sélectionner : Normale / Bien / Super fine.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.
5. L'icône correspondant à la qualité choisie s'affichera ensuite sur l'écran LCD.

▪ Retardateur

Lorsque le retardateur est activé, la prise de vue s'effectue quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton d'obturateur. Idéal pour les photos de groupe, il est recommandé d'utiliser un trépied ou de placer l'appareil photo sur une surface stable si vous souhaitez vous servir du retardateur.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner l'icône .
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une durée : 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. /

Arrêt.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer.
5. L'icône correspondant à la durée de retardateur choisie s'affichera ensuite sur l'écran LCD.

Remarque : Cette fonction se désactive automatiquement après chaque utilisation.

▪ Stabilisateur d'image

Ce paramètre vous permet de stabiliser la prise de vue afin d'éviter de prendre des photos floues.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner l'icône 
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir : Activer / Désactiver.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer.
5. L'icône  apparaîtra sur l'écran LCD pour indiquer que la fonction Anti-Shake est activée.

▪ Détection visage

Activez la détection visage comme suit :

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner l'icône 
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir : Activer / Désactiver.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer.

▪ Prise de vue continue

Grâce à ce paramètre, vous pouvez prendre jusqu'à 6 photos en succession rapide (uniquement en taille d'image VGA), après avoir appuyé une seule fois sur le bouton d'obturateur.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner l'icône 
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir : Activer / Désactiver.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer.

Remarque :

Lorsque vous activez ce paramètre, la résolution d'image passe automatiquement en VGA. Si celle-ci a été modifiée, le message "Continuer sans la prise de vue en continue" sera affiché à l'écran pour vous rappeler que cette fonction n'est disponible que lorsque la taille de l'image est VGA.

▪ Balance des blancs

Ce paramètre permet à l'appareil photo de régler la couleur de vos photos en fonction de la source de lumière.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Balance des blancs**.
3. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour sélectionner : Auto / Ensoleillé / Nuageux / Fluorescent / Incandescent.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ Effet de couleur

Ce paramètre vous permet de donner un effet fantaisie à vos photos en changeant leur couleur.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Effets**.
3. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour sélectionner : Standard / Sépia / Monochrome / Viviente.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ Netteté de l'image

Ce paramètre permet d'ajuster la netteté de la photo afin que les bords de l'image soient plus clairs ou plus précis.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Netteté de l'image**.
3. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour sélectionner : Doux / Normal / Tranchant.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ Exposition

Ce paramètre vous permet d'ajuster la luminosité de vos photos.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Exposition**.
3. Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour sélectionner une valeur d'exposition de +3 à -3.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.
5. L'icône correspondant à l'exposition s'affichera ensuite sur l'écran LCD.

▪ ISO

Il est préférable d'activer ce paramètre si la luminosité de la prise de vue est faible et qu'elle ne permet pas l'utilisation du Flash.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **ISO**.
3. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour sélectionner une valeur d'ISO : Auto/100/ 200/400.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.
5. L'icône correspondant à l'ISO s'affichera ensuite sur l'écran LCD.

▪ Mesure

Ce paramètre vous permet de régler le point de mesure.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Mesure**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir : Pondérée centrale / Multi / Spot.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ Langue

L'appareil photo dispose de plusieurs langues.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Langue**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir votre langue.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ Heure/Date

Ce paramètre vous permet de régler la date et l'heure du système qui seront d'ailleurs affichées sur les photos si vous les activez.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Heure/Date**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner : Marche – pour afficher la date sur la photo lorsque vous la téléchargez sur votre ordinateur / Arrêt – pas de date sur les photos / Configuration de la date – pour régler la date.
4. Si vous sélectionnez Configuration de la date :
 - Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le menu de configuration de la date.
 - Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour renseigner : Année / Mois / Date / Heure /

Minute / Seconde / AM.

- Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner les valeurs.

5. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ **Mode silencieux**

Ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver le son qu'émettent les boutons de l'appareil photo.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Mode silencieux**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir : Activer / Désactiver.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ **Arrêt automatique**

Le paramétrage par défaut pour l'arrêt automatique de l'appareil photo est de 3 minutes, pour le modifier il suffit de procéder comme suit :

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Arrêt automatique**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner une durée : 1 min / 3 min / 5 min / Désactiver.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'appareil photo ne s'éteindra pas tant que la batterie ne sera pas totalement déchargée ou que ce dernier ne sera pas éteint manuellement.

▪ **Fréquence**

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Fréquence**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner : 50Hz / 60Hz.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer votre sélection.

▪ **Formater la carte mémoire**

Cette option formatera la carte mémoire et effacera tous les photos et vidéos stockées dessus, y compris les fichiers protégés.

1. Appuyez sur le bouton SET.

2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Formater la carte mémoire**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner : Oui / Non.
4. Si vous sélectionnez Non, appuyez sur le bouton SET pour confirmer. L'appareil retournera alors en mode photo.
5. Sinon sélectionnez Oui puis sur le bouton SET pour confirmer le démarrage du formatage.

Remarque : Veuillez procéder au formatage avec précaution. Une fois la carte mémoire formatée, tous les fichiers stockés dessus seront définitivement supprimés. Il est fortement conseillé de transférer l'ensemble des photos et vidéos ou vos autres fichiers importants sur votre ordinateur avant de procéder à un formatage.

▪ Réglages par défaut

Ce paramètre vous permet de réinitialiser les paramètres de votre appareil photo en restaurant les valeurs usine.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Réglages par défaut**.
3. Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le sous-menu.
4. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner : Oui / Non.
5. Si vous sélectionnez Non, appuyez sur le bouton SET pour confirmer. L'appareil retournera alors en mode photo.
6. Sinon appuyez sur Oui puis sur le bouton SET pour procéder à la restauration des réglages par défaut.

Remarque : Tous les paramètres définis par l'utilisateur seront perdus à moins qu'ils ne correspondent à des paramètres par défaut.

➤ **MODE ENREGISTREMENT VIDÉO :**

Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode d'enregistrement vidéo puis appuyer sur le bouton obturateur pour commencer à filmer. L'icône vidéo  s'affichera en haut à gauche de l'écran LCD et le temps d'enregistrement écoulé en haut à droite. Le point rouge clignotant  apparaîtra également à l'écran pour vous indiquer que l'enregistrement vidéo est en cours.

Remarque :

- Vous pourrez ensuite visualiser votre vidéo via le mode lecture de l'appareil photo.
- Chaque fichier vidéo est enregistré au format AVI.
- Si vous atteignez le temps d'enregistrement vidéo maximal de 29 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement. Dans ce cas, il vous suffit juste de le redémarrer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

➤ **MODE LECTURE :**

Grâce au mode lecture, vous pouvez visualiser les photos et vidéos sauvegardés sur la carte mémoire. Vous pouvez également faire pivoter, protéger, supprimer, rogner, imprimer et lancer un diaporama de vos photos. Pour y accéder, appuyez sur le bouton MODE puis une icône apparaîtra sur l'écran LCD pour vous indiquer que le mode lecture est activé.

Remarque :

1. Aucun fichier n'apparaîtra sur l'écran LCD s'il n'y a pas de photos ou de vidéos enregistrées sur la carte mémoire.
2. Veuillez définir vos paramètres d'enregistrement vidéo en mode enregistrement vidéo.

▪ **Visionnage en diaporama**

Vous pouvez choisir le temps d'affichage de chaque photo à l'écran lors de l'utilisation du visionnage en diaporama.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Diaporama**.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner la durée de visionnage de chaque photo : 3 sec / 5 sec / 10 sec.
4. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer votre sélection et lancer le diaporama de vos photos.

Fonctions du mode lecture :

Sélectionnez tout d'abord une photo à faire pivoter, protéger, supprimer ou imprimer.

▪ **Supprimer**

Vous pouvez supprimer les photos et vidéos indésirables pour libérer plus de mémoire. Vous pouvez le faire fichier par fichier ou bien procéder à une suppression entière de l'ensemble des photos et vidéos non protégées stockées sur la carte mémoire.

En mode photo/enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton de suppression (ou bouton Gauche) pour supprimer la dernière photo/vidéo.

En mode lecture, veuillez procéder comme suit :

1. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner une photo puis appuyez sur SET pour valider.
2. Appuyez sur le bouton SET.
3. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Supprimer**.
4. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner : Supprimer cette photo? / Supprimer toutes les images ? / Annuler.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer.
5. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir : Oui / Non.
6. Si vous sélectionnez Non, appuyez sur le bouton SET pour valider et l'appareil retournera alors en mode lecture.
7. Sinon appuyez sur Oui puis sur le bouton SET pour valider la suppression.

▪ **Pivoter**

Cette fonction vous permet de faire pivoter des photos.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner une photo puis appuyez sur SET pour valider.
3. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner un angle de rotation ou annuler la modification : 90° / 180° / 270° / Annuler.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour confirmer la rotation.

Remarque : Le message " Sauvegarde en cours " apparaîtra sur l'écran LCD après avoir appuyé sur le bouton SET.

▪ Protéger/Verrouiller

Vous pouvez protéger vos photos/vidéos contre toute suppression accidentelle.

1. Appuyez sur le bouton SET.
2. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner une photo puis appuyez sur SET pour valider.
3. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner **Protéger/Verrouiller**.
4. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour choisir : Verrouiller cette photo / Déverrouiller cette photo. / Verrouiller toutes les images / Déverrouiller toutes les images.
5. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.
6. Lorsque vous visualiserez des photos ou des vidéos, une icône de verrouillage des fichiers protégés s'affichera à l'écran.

▪ Imprimer

Les photos peuvent être imprimées via n'importe quelle imprimante disposant de la fonction PictBridge :

1. Sélectionnez la photo à imprimer.
2. Appuyez sur le bouton SET.
3. Appuyez sur les boutons Gauche / Droite pour sélectionner l'icône d'impression .
4. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner : Imprimer / Annuler.
5. Appuyez de nouveau sur la touche SET pour confirmer votre choix.
6. Si l'impression sans fil échoue, veuillez connecter l'appareil photo à votre imprimante via le câble USB.

▪ Lecture des fichiers vidéo

Sélectionnez le fichier AVI que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton d'obturateur pour le lire. Pour mettre en pause, appuyez de nouveau sur le bouton obturateur.

Téléchargement des photos et vidéos sur votre ordinateur

1. Mettre en marche l'appareil photo.
2. Sélectionnez le mode lecture.
3. Connectez ensuite l'appareil photo à votre ordinateur grâce au câble USB fourni.
4. La fenêtre d'actions associées au disque amovible correspondant à l'appareil photo apparaît alors sur l'écran de votre ordinateur.



5. Cliquez sur "Ouvrir le dossier pour consulter les fichiers", les photos seront stockées dans le sous-dossier DCIM.
6. Vous pouvez enfin copier puis coller les photos que vous désirez dans le dossier de votre choix sur votre ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capteur d'images	CMOS SONY
Résolution d'image	(48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080
Résolution vidéo	2.7K 2688X1520, FHD1920x1080, HD1280x720P
Écrans	2.7 pouces à l'arrière, 1.8 pouces à l'avant
Mémoire externe	Carte micro SD de 128 GB maximum (non incluse)
Zoom digital	16X
EV	-3~+3
Balance des blancs	Auto/Ensoleillé/Nuageux/Fluorescent/Incandescent
Scènes	Auto/Paysage/Portrait/Paysage de nuit/Portrait de nuit/ Haute sensibilité/Sport/Plage/Fêtes
ISO	Auto/100/200/400
Retardateur	2s/5s/10s
Format fichier	JPEG (photo)/AVI (vidéo)
Anti-Shake	OUI
Flash	Auto/Flash on/Flash off
Impression directe	OUI
Détection visage	OUI
Prise de vue continue	OUI (6 photos)
Microphone	Intégré
Port USB	2.0
Batterie	Lithium
Température de fonctionnement	0-40° C

PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS

**Q : J'ai pris des photos mais mon ordinateur ne reconnaît pas mon appareil photo.
Que dois-je faire ?**

A : Tout d'abord, assurez-vous de bien avoir pris des photos. Prenez quelques photos en guise de test, puis essayez de les télécharger sur votre ordinateur en y connectant l'appareil photo via le câble USB de chargement. Sinon, vous pouvez insérer la carte mémoire directement dans votre lecteur de carte d'ordinateur si celui-ci en possède un ou utiliser un lecteur de carte externe qui peut être connecté à votre port USB d'ordinateur. Vérifiez également que votre ordinateur dispose des exigences minimales comme indiquées au début de ce manuel d'instructions.

Q : Comment puis-je m'assurer que je n'ai pas omis de photos importantes ?

A : Comme toutes les photos sont stockées sur la carte micro-SD insérée dans votre appareil photo, assurez-vous qu'il y a toujours assez d'espace disponible sur la carte pour vous permettre de prendre des photos. Il est recommandé de transférer régulièrement les fichiers enregistrés sur la carte mémoire dans votre PC pour libérer plus de mémoire.

Q : L'appareil photo fonctionnera-t-il normalement si j'utilise le système MAC ?

A : L'appareil photo peut également être utilisé comme disque amovible sur Mac OSX (version 10.5.x ou supérieure).

Garantie : ce produit est garanti un an.

Produit fabriqué pour et distribué par : GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

Fabriqué en Chine



Avis de conformité pour l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux directives européennes applicables et aux normes harmonisées européennes associées.

Mise au rebut de l'appareil usagé par les utilisateurs au sein de l'Union Européenne



Ce symbole signifie que conformément aux lois et règlements locaux, il est interdit de jeter ce produit avec vos ordures ménagères. En effet, il est de votre responsabilité de veiller à la protection de l'environnement et au respect de la santé humaine en apportant votre appareil usagé dans un point de collecte publique dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Service après-vente :

@ : aftersaleservice@gtcompany.fr

☎ : + 33 (0) 1.85.49.10.26

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.