

 **AGFAPHOTO**



**FELHASZNÁL  
ÓI KÉZIKÖNIV**



## FŐBB JELLEMZŐK


- 3 méter vízálló, víz alatti fénykép és videó
- Videó felbontás: 2.7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720P
- Fotó felbontás: 48 MP
- Kényelmes kettős képernyő: 1.8 hüvelykes elülső képernyő, 2.7 hüvelykes TFT hátsó képernyő
- Beépített LED vaku
- 16X digitális zoom
- Nagy sebességű folyamatos felvétel, arcfelismerés, képstabilizálás, különféle jelenet módok
- A Micro SD kártya támogatja a 128 GB (nem tartozék)

## ➤ ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLAT ELŐTT:

### ▪ Lítium akkumulátor telepítése

Az első használat előtt helyezze be a fényképezőgéphez kapott lítium akkumulátort az alábbiak szerint.

1. Csúsztassa balra az akkumulátor fedelét a fényképezőgép alján:

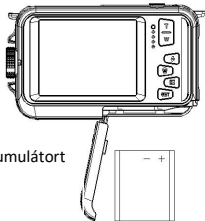

Helyezze be a lítium akkumulátort az alábbiak szerint:

2. Helyezze be az akkumulátort a polaritás irányát figyelembe véve.

3. Ezután csukja be az elemtartó fedelét és csúsztassa balra, hogy rögzítse a helyén.

**Megjegyzés:** Ha tudja, hogy a kamerát hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort.

### ▪ Lítium akkumulátor töltése

A lítium-akkumulátort újratöltéséhez egyszerűen csatlakoztassa a fényképezőgépet (az elem eltávolítása nélkül) a számítógéphez a dobozban található USB-kábel segítségével. A fényképezőgép hátulján lévő piros LED kigyullad, jelezve, hogy az akkumulátor töltött, és teljesen feltöltve kialszik. A lítium-akkumulátort akkor is feltöltheti, ha a fényképezőgépet hálózati feszültségre csatlakoztatja, ha van adapter, amelyhez az USB-kábelt csatlakoztathatja.

### ▪ Számítógépes követelmények - Windows 7/XP3

Ha fényképeket és videókat át szeretne vinni egy Windows 7/XP3 számítógépre, a számítógépet az alábbiak szerint kell beállítani:

- Pentium sorozatú processzor a Windows7/XP3 vagy újabb rendszerhez
- 128 MB RAM, legalább 150 MB szabad lemezterülettel
- Kompatibilis USB interfész
- Ajánlott képernyőfelbontás: legalább 1024 x 768 pixel / 16 bites szín

### ▪ Számítógépes követelmények - Windows Vista

Ha fényképeket és videókat át szeretne vinni egy Windows Vista számítógépre, a számítógépet az alábbiak szerint kell beállítani:




- 800 MHz-es processzor és 512 MB RAM
- 20 GB-os merevlemez, legalább 16 GB szabad területtel
- Támogassa az SVGA grafikát
- Kompatibilis USB interfész

### ▪ Számítógépes követelmények - Macintosh

Ha fényképeket és videókat át szeretne vinni egy Mac számítógépre, a számítógépet az alábbiak szerint kell beállítani:

- Macintosh G3 500 MHz vagy újabb processzor
- Mac OS X verzió vagy a 10.5.X vagy korábbi
- 256 MB RAM, legalább 150 MB szabad lemezterülettel
- Ajánlott képernyőfelbontás: legalább 800 x 600 pixel

## Kamera leírása:

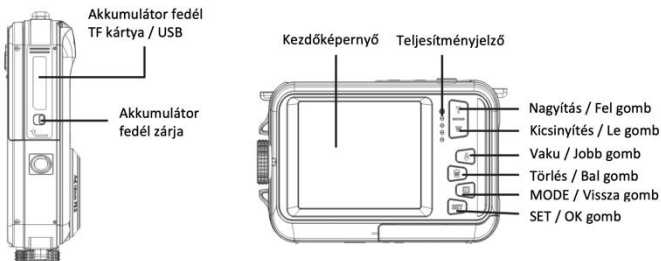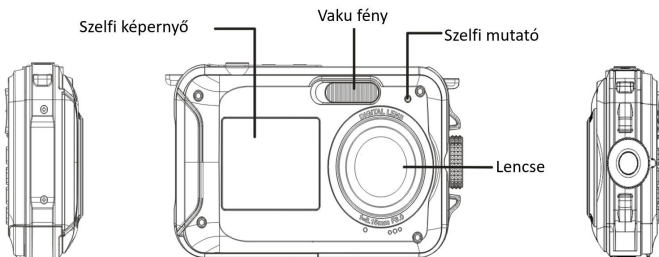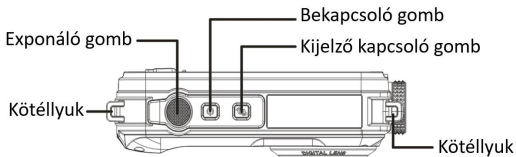

## Ikonok:

### Akkumulátor töltés



Teljes



Fele



Alacsony

### Képmínőség



Normál



Tiszta



Szupertiszta

### Vaku



Kézi vaku



Auto vaku



Ki vaku

### Mód



Fotó



Videó



Visszajátszás

### Önkioldó



Önkioldó 10s



Önkioldó 5s



Önkioldó 2s



Önkioldó ki

### Digitális zoom



### Véd



Véd

### Rázásgátló



Rázásgátló be



Rázásgátló ki

### Színhely



Auto



Tájkép



Portré



Éjszakai tájkép



Éjszakai portré



Nagy érzékenység



Sportok



Strand



Párt

## ▪ **Memóriakártya telepítése**

A kamera 128 GB-os micro SD memóriakártyákat támogat (nem tartozék). A kamera belső memóriája teszt céljából csak egy fényképet tárolhat. A kamera használata előtt be kell helyezni a micro SD-kártyát a micro SD-kártya nyílásba. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve, óvatosan csúsztatva a nyílásba, amíg a helyére nem kattann, hogy megbizonyosodjon arról, hogy reteszelt-e. Az LCD képernyőn megjelenik egy micro SD kártya ikon, jelezve, hogy a kamera észlelte a micro SD kártyát. A kártya eltávolításához nyomja meg erősen, hogy a kártya kihúzódjon a nyílásból.


### **Megjegyzés:**

1. Az összes fényképet és videót a telepítés után a micro SD kártyára menti.
2. A formázás a memóriakártyán lévő összes adatot törli.
3. Ne távolítsa el a Micro SD kártyát formázáskor, különben a kártya megsérülhet.


## ▪ **Kapcsolja be a kamerát**

A kamera bekapcsolásához nyomja meg a fényképezőgép tetején található bekapcsoló gombot. Az LCD képernyő bekapcsol, hogy megerősítse, hogy működik.

## ▪ **Kapcsolja ki a kamerát**

A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. Ha az akkumulátor lemerült, piros ikon  jelenik meg az LCD kijelzőn, és néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

## ➤ **FOTÓ ÜZEMMÓD:**

A fényképezőgép bekapcsolása után ez az ikon  megjelenik az LCD-képernyőn annak megerősítésére, hogy a fényképezőgép fotó módban van.


## ▪ **Váltás a kijelzők között**

Az elülső és a hátsó képernyő közötti váltáshoz nyomja meg a "Kijelző kapcsoló" gomb. Ennek a gombnak minden egyes megnyomásával felváltva aktiválható az első 1.8 hüvelykes képernyő és a hátsó 2.7 hüvelykes képernyő.

## ▪ Fényképezés

Kép készítéséhez egyszerűen nyomja meg a fényképezőgép tetején lévő exponáló gombot. Ezután néhány másodperc alatt eltartja a fénykép mentését a memóriakártyára. Minden egyes kép elkészítése után a képernyőn megjelenő szám jelzi, hogy hány további fényképet készíthet az aktuális beállítások és a kamerába helyezett memóriakártya mérete alapján. Amikor a memóriakártya megtelt, megjelenik egy üzenet a képernyőn. A folytatáshoz át kell helyeznie a memóriakártyán lévő összes adatot a számítógépre, vagy új memóriakártyát kell behelyeznie.

## ▪ Digitális zoom




A fényképezőgép 16X digitális zoommal rendelkezik. A nagyításhoz nyomja meg a (T) gombot, a kicsinyítéshez nyomja meg a (W) gombot. Az LCD képernyőn a W  T ikon jelenik meg.

### Fotó mód beállításai:

A kamera 18 különböző beállítási opcióval rendelkezik: Vaku fény, Színhely, Fotó felbontás, Rázásgátló, Arcfelismerés, Folyamatos felvétel, Önkioldó, EV, ISO, Fehéregyensúly, Élesség, Minőség, Effektusok, Automatikus Kikapcsolás, Csendes mód, Nap / Óra, Frekvencia, Formázza a memóriakártyát.

1. A menübe való belépéshez nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Fel / Le gombot a módosítandó beállítás kiválasztásához.


## ▪ Vaku fény


A különféle vaku üzemmódok aktiválásához nyomja meg a Vaku gombot. Az Auto Flash aktiválásához válassza az ikont  ; automatikusan be kell kapcsolnia, ha a fényképezési fényerő alacsony. Ha kiválasztja az ikont  , akkor a vakut manuálisan aktiválja, tehát mindaddig aktív marad, amíg ki nem kapcsolja. Végül kapcsolja ki a vakut az ikon  kiválasztásával.

## ▪ Színhely

A következő jelenet módok használhatók a fényképfelvétel megkönnyítésére különböző környezetekben: Auto / Tájékp / Portré / Éjszakai Tájékp / Éjszakai Portré / Nagy érzékenység / Sportok / Strand / Párt.



A kamera bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot, az  ikon megjelenik az LCD kijelző bal felső sarkában.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. A Bal / Jobb gombbal válassza ki a  ikon.
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt jelenetet.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot.

### ▪ Válassza a fotó felbontását

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombot a **MP** ikon.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki a következő képfelbontások egyikét: (48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080.
4. Nyomja meg a SET gombot a választás megerősítéséhez.
5. A kiválasztott felbontás ikonként jelenik meg az LCD képernyőn.


### ▪ Képmínőség

Ez a funkció lehetővé teszi a fénykép általános minőségének beállítását.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Képmínőség**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Szupertiszta / Tiszta / Normál.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.
5. A kiválasztott minőségnek minőség ikon ezután megjelenik az LCD képernyőn.

### ▪ Önkioldó

Ha az önkioldó be van kapcsolva, a kép néhány másodperccel az exponáló gomb megnyomása után készül. Csoportos felvételekhez ideális: állvány használata vagy a fényképezőgép stabil felületre helyezése, ha az önkioldót szeretné használni.



1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombot a  ikon.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki az időtartamot: 2 mp / 5 mp / 10 mp / Ki.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot.

5. A kiválasztott önkilöldő idejének megfelelő ikon megjelenik az LCD képernyőn.

**Megjegyzés:** Ez a funkció minden használat után automatikusan kikapcsol.


### ▪ Rázásgátló

Ez a beállítás lehetővé teszi a fényképezés stabilizálását az elmosódott képek elkerülése érdekében:

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombot a  ikon.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza az Be / Ki képstabilizátor.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot.
5. Az  ikon megjelenik az LCD képernyőn annak megerősítésére, hogy a rázásgátló funkció aktív.


### ▪ Arcfelismerés

Aktiválja az arcfelismerést az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombot a  ikon.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza Be / Ki arcfelismerés.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot.

### ▪ Sorozatfelvétel

Ezzel a beállítással legfeljebb 6 képet készíthet egymás után (csak VGA képméretnél), miután egyszer megnyomta az exponáló gombot.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombot a  ikon.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki a Be / Ki.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot.

**Megjegyzés:**

Amikor aktiválja ezt a beállítást, a képfelbontás automatikusan VGA-ra vált. Ha megváltoztatta, akkor a "Folytatás folyamatos felvétel nélkül" üzenet jelenik meg a képernyőn, hogy emlékeztesse Önt, hogy ez a funkció csak akkor érhető el, ha a kép mérete VGA.

### ▪ Fehéregyensúly

Ez a beállítás lehetővé teszi a fényképek színének a fényforrás szerinti módosítását.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Fehéregyensúly**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Auto / Nappali fény / Felhős / Fluoreszkáló / Vakító fény.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.

### ▪ Színhatás

Ez a paraméter lehetővé teszi a képek színét megváltoztató dekoratív effektus alkalmazását.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Színhatás**.
3. Az almenübe való belépéshez nyomja meg az SET gombot.
4. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Alapbeállítás / Szépia / Monokróm / Élénk.
5. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.

### ▪ Kepélesség

Ez a beállítás lehetővé teszi a fénykép élességének beállítását, hogy a kép élei tisztábbak vagy pontosabbak legyenek.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Kepélesség**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Lágy / Éles / Normál.
3. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.

### ▪ Fényexpozíció

Ez a beállítás lehetővé teszi a fényképek fényerejének beállítását.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Fényexpozíció (EV)**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki az expozíciós értéket +3 és -3 között.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.
5. Az expozíciós ikon ezután megjelenik az LCD képernyőn.

### ▪ ISO

Sokkal jobb, ha ezt a beállítást aktiválja, ha a fényerő alacsony, és a vaku használata nem lehetséges.

1. Nyomja meg a SET gombot.

2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **ISO**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki az ISO értéket: Auto/100/200/400.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.
5. Az ISO ikon ezután megjelenik az LCD képernyőn.

### ▪ **Automata üzemmód**

Ez a paraméter lehetővé teszi a mérési pont beállítását.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Automata üzemmód**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Közép / Többszörös / Hely.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot.

### ▪ **Nyel**

A kamera több nyelvet támogat.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Nyel**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal a nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot.

### ▪ **Dátum/Idő**

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy beállítsa a rendszer dátumát és időpontját, amely a fényképeken megjelenik, ha bekapcsolja.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Dátum/Idő**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombot a kiválasztáshoz: Be – jelenítse meg a dátumot a fényképeken, amikor letöltötte a számítógépre / Ki – nincs dátum a fotókon / Dátumbeállítás – a rendszer dátumának beállítása.
4. Ha a Dátumbeállítás lehetőséget választja:
  - Nyomja meg a SET gombot a Dátumbeállítás almenübe lépéshez.
  - Nyomja meg a Bal / Jobb gombot a kiemelt Év / Hónap / Nap / Óra / Perc / Másodperc / AM kiválasztásához.
  - Nyomja meg a Fel / Le gombot a pontos dátum és idő beállításához.
5. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.

## ▪ Néma mód

Ez a beállítás lehetővé teszi a kamera hangjának be- vagy kikapcsolását.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Néma mód**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki a Be / Ki.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.

## ▪ Automatikus kikapcsolás

A kamera automatikus kikapcsolásának alapértelmezett beállítása 3 perc, ennek megváltoztatásához egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Automatikus kikapcsolás**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki az időtartamot: 1 perc / 3 perc / 5 perc / Kikapcsolás.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.

**Megjegyzés:** Ha ezt a beállítást letiltja, a fényképezőgép nem kapcsol ki, amíg az akkumulátor teljesen lemerül, vagy manuálisan nem kapcsolja ki.

## ▪ Frekvencia

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Frekvencia**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: 50Hz / 60Hz.
4. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.

## ▪ Memóriakártya formázása

Ez az opció formázza a memóriakártyát, és törli az összes rajta tárolt fotót és videót, beleértve a védett fájlokat.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Memóriakártya formázása**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Igen / Nem.
4. Ha a Nem lehetőséget választja, nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez. A kamera visszatér fotó módba.
5. Egyébként válassza az Igen lehetőséget, és nyomja meg a SET gombot a memóriakártya formázásának megerősítéséhez.

**Megjegyzés:** Kérjük, legyen óvatos a formázásnál. A memóriakártya formázása után az abban tárolt fájlok véglegesen törlődnek. Nagyon ajánlott, hogy formázása előtt minden fotót és videót vagy más fontos fájlt átvigyen a számítógépére.



## ▪ Alapbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi a fényképezőgép beállításainak visszaállítását a gyári alapértékekre.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Alapbeállítás**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Igen / Nem.
4. Ha a Nem lehetőséget választja, nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez. A kamera visszatér fotó módba.
5. Egyébként nyomja meg az Igen gombot, majd nyomja meg a SET gombot az alapértelmezett beállítások visszaállításához.

**Megjegyzés:** Az összes korábban meghatározott beállítás elveszik, kivéve, ha alapértelmezett beállítások.

## ➤ **VIDEÓ FELVÉTELI ÜZEMMÓD:**

Nyomja meg a MODE gombot a videofelvétel mód kiválasztásához, majd nyomja meg az exponáló gombot a videofelvétel indításához. A videó ikon  megjelenik az LCD képernyő bal felső sarkában, az eltelt felvételi idő pedig a jobb felső sarokban. A piros ikon  villogni fog annak megerősítéséhez, hogy a videót éppen rögzítik.

### **Megjegyzés:**

- A lejátszás mód segítségével videókat nézhet a kamerán.
- Minden videófájl AVI formátumban van.
- Ha eléri a maximális 29 perc felvételi időt, a kamera automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben indítsa újra a bekapcsológomb újbóli megnyomásával.

## ➤ LEJÁTSZÁSI ÜZEMMÓD:

A lejátszási mód használatával megnézheti a memóriakártyára jelenleg mentett fotó- és videófájlokat. Elforgathatja, védheti, törölheti, kinyomtathatja és elindíthatja a diavetítést. Aktiválásához nyomja meg a MODE gombot, és egy ikon jelenik meg az LCD képernyőn, amely jelzi, hogy a lejátszás mód be van kapcsolva.

### **Megjegyzés:**

1. Ha nincs fénykép vagy videó a memóriakártyán, akkor az LCD-képernyőn nem jelenik meg fájl.
2. Kérjük, állítsa be a videofelvételi beállításokat videofelvétel módban.

### ▪ **Diavetítés**

Kiválaszthatja, hogy az egyes fényképek mennyi ideig jelenjenek meg a képernyőn, ha a diavetítés lehetőséget használja.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Diavetítés**.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki az egyes fényképek megtekintési idejét: 3 mp / 5 mp / 10 mp.
4. Nyomja meg a SET gombot a választás megerősítéséhez és a képek diavetítésének elindításához.

### ↳ **Lejátszási mód funkciói:**

Először válassza ki a forgatni, megvédeni, törölni vagy nyomtatni kívánt fényképet.

### ▪ **Törlés**

Törölheti a nem kívánt fényképeket és videókat, hogy több memóriát szerezzen. Törölheti őket egyenként, vagy teljesen törölheti a memóriakártyán tárolt összes védtelen fényképet és videót. Fotó / videó felvételi módban nyomja meg a Törlés (vagy Bal) gombot az utolsó fénykép / videó törléséhez.

Lejátszási módban kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Bal / Jobb gombokkal válassza ki a fényképet, majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.
2. Nyomja meg a SET gombot.
3. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Törlés**.
4. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Törli a kijelölt fényképet? / Törli az összes képet?

/ Mégse.

4. Nyomja meg ismét a SET gombot.
5. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Igen / Nem.
6. Ha a Nem lehetőséget választja, nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez. A kamera visszatér fotó módba.
7. Egyébként válassza az Igen lehetőséget, majd nyomja meg a SET gombot a törlés megerősítéséhez.

## ▪ Forgatás

Ez a funkció lehetővé teszi a fényképek elforgatását.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. A Bal / Jobb gombokkal válassza ki a fényképet, majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.
3. Nyomja meg a Fel / Le gombot az elforgatási szög kiválasztásához vagy a módosítás visszavonásához: 90° / 180° / 270° / Mégse.
5. Nyomja meg ismét a SET gombot a forgatás megerősítéséhez.

**Megjegyzés:** Miután megerősítette a SET gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a "Mentés".


## ▪ Védelem/Zárolás

Védheti fényképeit / videóit a véletlen törlés ellen.

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. A Bal / Jobb gombokkal válassza ki a fényképet, majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.
3. Nyomja meg a Bal / Jobb gombbal válassza az **Védelem/Zárolás**.
4. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Fénykép zárolása / Fénykép zárolásának feloldása / Összes kép zárolása / Összes kép zárolásának feloldása.
5. Nyomja meg ismét a SET gombot.
6. Fotók vagy videók megtekintésekor a védett fájl zárolási ikont jelenít meg a képernyőn.

## ▪ Fénykép nyomtatása

Nyomtasson fényképeket bármilyen Pict Bridge kompatibilis nyomtatóra

1. Válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet.
2. Nyomja meg a SET gombot.
3. A Bal / Jobb gombbal válassza ki a  ikon.
4. Nyomja meg a Fel / Le gombbal válassza ki: Fénykép nyomtatás / Mégse.



5. Nyomja meg ismét a SET gombot a választás megerősítéséhez.
6. Ha a vezeték nélküli nyomtatás sikertelen, kérjük, csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz USB-kábellel.

### ▪ Videófájlok lejátszása

Válassza ki a megtekinteni kívánt AVI videofájlt, és nyomja meg az exponáló gombot a lejátszáshoz. A szüneteltetéshez nyomja meg ismét az exponáló gombot.

## Kézi átadás foot és videófiles számítógépre

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Válassza ki a lejátszási módot.
3. Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógéphez USB kábellel.
4. A számítógép képernyőjén megjelenik a cserélhető lemez műveleti ablaka.



5. Kattintson a „Mappa megnyitása a fájlok megtekintésére” lehetőségre, a képek a DCIM almappába kerülnek.
6. Másolhatja és beillesztheti a fényképeket a kiválasztott mappába vagy helyre.

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Érzékelő	SONY CMOS
Fotó felbontás	(48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080
Videó felbontás	2.7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720P
Kijelzők	2,7 hüvelykes hátsó képernyő, 1,8 hüvelykes első képernyő
Külső memória	Micro SD kártyák, legfeljebb 128 GB (nem tartozék)
Digitális zoom	16X
EV	-3~+3
Fehér egyensúly	Automatikus/Napos/Felhős/Fluoreszkáló/Izzólámpa
Színhely	Automatikus/Tájkép/Portré/Éjszakai tájkép/Éjszakai portré/ Nagy érzékenység/Sport/Strand/Párt
ISO	Auto/100/200/400
Önkioldó	2s, 5s, 10s
Fájlformátum	JPEG formátum (állókép)/AVI formátum (videó)
Rázásgátló	Igen
Vaku fény	Auto/Vaku be/Vaku ki
Nyomatási támogatás	Igen
Arcfelismerés	Igen
Folyamatos felvétel	Igen (6 fénykép)
Mikrofon	Beépített
Felület	USB2.0
Akkumulátor	Lítium elem
Üzemhőmérséklet	0-40°C

## KÖZÖS PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

**Q: Készítettem néhány fényképet, de a számítógép nem ismeri fel a kamerámat. Mit tegyek?**

**A:** Először ellenőrizze, hogy fényképeket készített-e. Készítsen néhány fényképet tesztelésre, majd töltsse le őket a számítógépére. Alternatív megoldásként próbáljon behelyezni a memóriakártyát közvetlenül a számítógépkártya-olvasóba (ha rendelkezésre áll), vagy használjon külső kártyaolvasót, amely csatlakoztatható a számítógép USB-portjához. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e a felhasználói kézikönyvben részletezett minimumkövetelményeknek.

**Q: Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy ne maradjon le egyetlen fontos fotóról sem?**

**A:** Mivel az összes fényképet a fényképezőgépbe helyezett micro SD-kártyán tárolja, kérjük, ellenőrizze, hogy mindig van-e elegendő hely a fényképezéshez. Javasoljuk, hogy rendszeresen töltsse fel a kártyán tárolt fényképeket a számítógépre, hogy több hely maradjon a memóriakártyán, és a fájlok biztonsági másolatát használja.

**Q: Működik a készülék a MAC-rendszerben?**

**A:** Az eszköz cserélhető lemezként használható a Mac OSX számára (10.5x vagy újabb).

**Garancia** : ez a termék egy évre garántált.

**Gyártotta és forgalmazta** : GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy  
- France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - [www.gtcompany.fr](http://www.gtcompany.fr)

Kínában készült



### **Értesítés az Európai Unió megfeleléséről**

A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az alkalmazandó európai irányelveknek és a kapcsolódó harmonizált európai szabványoknak.

### **Leselejtezett berendezések ártalmatlanítása az Európai Unióban**

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ne dobja ki a terméket a többi háztartási szeméttel. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy a hulladékká vált berendezéseket az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosításának kijelölt gyűjtőhelyére viszi. A kidobott készülékek gyűjtő- és újrahasznosító központjairól további információt a helyi hatóságokhoz, a háztartási szemétygyűjtő szolgáltatásokhoz vagy a termék vásárlási helye szerinti üzlethez kell fegyeződni.



### **Értékesítés utáni szolgáltatás :**

@ : [aftersaleservice@gtcompany.fr](mailto:aftersaleservice@gtcompany.fr)

☎ : + 33 (0) 1.85.49.10.26

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH ([www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.