



Kids Digital Camera
Realikids Cam 2
BEDIENUNGSANLEITUNG



1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie eines der digitalen Produkte unseres Unternehmens gekauft haben und dass Sie uns Ihr Vertrauen hinsichtlich der Unterhaltung Ihrer Kinder schenken. Im Folgenden finden Sie schnelle und nützliche Anleitungen, damit Sie die verschiedenen Funktionen dieser lustigen Kinderkamera optimal nutzen können. Für einen optimalen und sicheren Betrieb der Kamera empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden Anweisungen vor der Anwendung sorgfältig zu lesen.

2. Produktübersicht

Dieses einzigartig aussehende Produkt ist eine einfach zu tragende Digitalkamera, die speziell für Kinder entwickelt wurde.

3. Vorsichtsmaßnahmen

Der Inhalt dieses Abschnitts gibt Ihnen Empfehlungen, bevor Sie die Kinderkamera benutzen, damit Sie sie richtig und sicher verwenden können. Bitte lesen und befolgen Sie diese sorgfältig.

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Licht- oder Wärmequellen, Staub und Feuchtigkeit. Die Kamera ist auch empfindlich gegenüber Vibrationen und kann leicht vom Wind weggeweht werden. Nicht ins Wasser tauchen, schütteln oder gewaltsam werfen, um das interne elektronische System nicht zu beschädigen.

- Vermeiden Sie häufiges Anschließen und Trennen der Kamera an externe Geräte (wie z.B. Ladeschnittstellen usw.), um die Steckdosen nicht zu beschädigen oder Wackelkontakte zu verursachen, die den normalen Betrieb der Kamera beeinträchtigen könnten.

- Von einer Selbsterlegung, Reparatur oder sogar einem Umbau wird dringend abgeraten, um irreparable Schäden an der Kamera zu vermeiden. Wenn mit der Kamera etwas nicht in Ordnung ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst zur Reparatur.

- Von Benzol, Verdünnern und anderen Chemikalien fernhalten.

- Verwenden Sie es nicht beim Radfahren, Autofahren und Motorradfahren, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Warnung: alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Griffe, Plastikfolien, Bindelinien, Etiketten usw. sind nicht Teil des Produkts und nicht für Kinderspiele geeignet. Für die Sicherheit Ihres Kindes entfernen Sie bitte die oben genannten Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Klassifizieren und entsorgen Sie gebrauchte Batterien und elektronische Geräte in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

4. Leistungsparameter

Eingangsstromversorgung: DC DC5V
Fotoauflösung: 0.3 Megapixel
Batteriekapazität: 600 Mah


Bildschirmgröße: 3.5 Zoll
Videoauflösung : VGA
Produktdimensionen:
117*61*48 mm

5. Anweisungen




Diese Kinderkamera verfügt über Foto-, Vorschau-, Video- und andere Funktionen, zu denen Sie problemlos wechseln können. Bitte legen Sie vor Gebrauch eine formatierte TF-Karte ein.


(1). Fotomodus

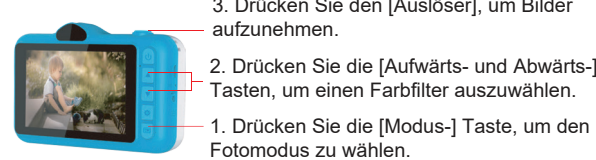


(2). Video-Aufnahmemodus

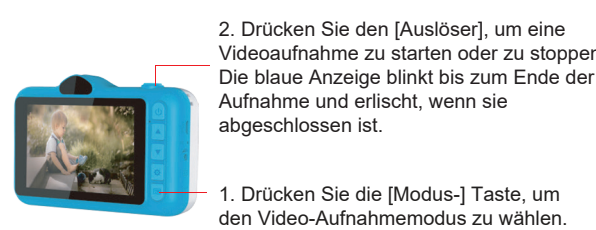


(3). Vorschaumodus

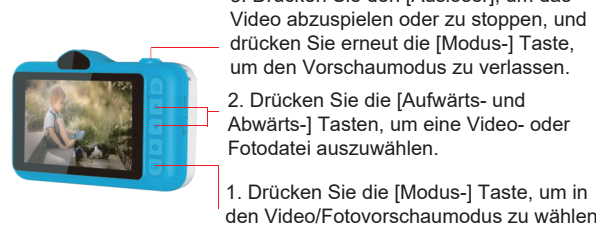

(4). Fotorahmen-Funktion

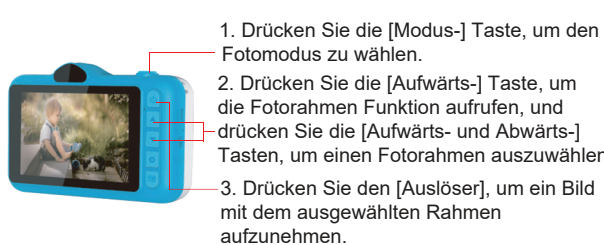

(5). Einstellmodus

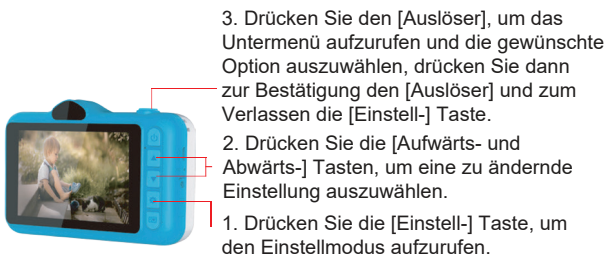

Einstellungen-Menü			
Punkt	Menü	Beschreibung	Funktion
1	Videogröße	1080/720P/VGA	Videoausgabegröße auswählen
2	Zeitstempel	Ein(Standard) /Aus	Zeit- und Datumsanzeige auf Foto/Video
3	Sprachauf-nahme	Ein(Standard) /Aus	Videoton
4	Bildgröße	3M/2M/1.3/VGA	Fotoausgabegröße auswählen
5	Datei löschen	Nächstes Menü	Nur eine Datei löschen
6	Alles löschen		Alle Dateien löschen

7	Formatierung	Abbrechen (Standard)/ Ausführen	Speicherkarte formatieren
8	Sprachen	Englisch/ Französisch/ Deutsch/Spanisch/ Italienisch/ Portugiesisch/ Niederländisch/ Polnisch/ Ungarisch/ Tschechisch/ Russisch/ Arabisch	Eine Sprache auswählen
9	Automatische Bildschirm- abschaltung	Aus / 1 Minute (Standard) / 3 Minuten / 5 Minuten	Wenn für einige Augenblicke keine Interaktion stattfindet, schaltet sich der Kamerabildschirm nach 1/3/5 Minuten automatisch aus.
10	Automatische Kamera- abschaltung	Aus / 1 Minute (Standard) / 3 Minuten / 5 Minuten	Wenn für einige Augenblicke keine Interaktion stattfindet, schaltet sich der Kamera bildschirm nach 1/3/5 Minuten automatisch aus.
11	Licht Frequenz	50 Hz (Standard) / 60 Hz	Europäische Hauptstromfrequenz / Amerikanische Hauptstromfrequenz
12	Zeiteinstellung		Jahr, Monat, Tag und Uhr einstellen
13	Zurücksetzen des Systems	Abbrechen (Standard) /Ausführen	Standardeinstellungen wiederherstellen
14	Version		Systemversion anzeigen
15	USB	Webcam / Wechselfestplatte (Strandard)	Kamera als Webcam an einem Computer verwenden / Lesen oder Übertragen von auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien

(6). Laden

Laden Sie die Kamera auf, indem Sie sie entweder mit dem USB-Kabel an einen Computer oder an eine Steckdose anschließen, indem Sie das USB-Kabel an ein Netzteil anschließen. Die rote Anzeigeleuchte bleibt während der gesamten Ladezeit eingeschaltet und erlischt, wenn die Kamera vollständig aufgeladen ist.

(7). Verbindung zum Computer

1. USB-Wechselfestplatte Funktion: Stellen Sie sicher, dass die USB-Einstellung im Einstellungsmenü auf Festplatte eingestellt ist, und schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. Auf dem Computer erscheint ein Wechseldatenträger-Fenster und die Kamera wechselt in den USB-Datenträgermodus, so dass aufgezeichnete Dateien wiedergegeben oder auf den Computer übertragen werden können. Sie können die Speicherkarte auch herausnehmen und in ein Kartenlesegerät einsetzen, um aufgezeichnete Dateien wiederzugeben oder zu übertragen.

2. Webcam-Funktion: Stellen Sie sicher, dass die USB-Einstellung im Einstellungsmenü auf Webcam eingestellt ist, und schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. Dann erscheint auf dem Computer ein Standardgerät, das anzeigt, dass die Kamera bereit ist, als Webcam verwendet zu werden.

(8). Unterstützt TF-Karten bis maximal 32 GB.



ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile und langes Umhängeband. Erstickungs- und Strangulierungsgefahr.