



1. Introducción

Gracias por haber comprado uno de los productos digitales de nuestra empresa y por la confianza que nos ha otorgado en cuanto a su entretenimiento infantil. A continuación encontrará instrucciones rápidas y útiles para que pueda disfrutar de las diversas funciones de esta divertida cámara para niños. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usarla para un funcionamiento óptimo y seguro de la cámara.

2. Presentacion de producto

Este producto de diseño único es una cámara digital fácil de llevar, especialmente diseñada para niños.

3. Precauciones

El contenido de esta sección le da recomendaciones antes de usar esta cámara para niños para que pueda usarla correctamente y con seguridad. Por favor, léalos y sígalos con atención.

- Evite el contacto directo con una fuente de luz o calor, polvo y humedad. La cámara también es sensible a las vibraciones y puede ser fácilmente arrastrada por el viento. No lo sumerja en agua, agite o arroje violentamente para no dañar el sistema electrónico interno.

- Evite conectar y desconectar frecuentemente la cámara a dispositivos externos (como interfaces de carga, etc.) ya que esto puede dañar los enchufes o crear un falso contacto que puede afectar al funcionamiento normal de la cámara.

- Se desaconseja encarecidamente el auto-desmontaje, la reparación o incluso la transformación para no causar daños irreparables a la cámara. En caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con el servicio postventa para su reparación.



- Mantén la cámara alejada del benceno, los diluyentes y otros productos químicos.
- No lo use mientras anda en bicicleta o conduce un automóvil/ motocicleta para evitar situaciones peligrosas.

Advertencia: todos los materiales de embalaje, como cinta adhesiva, asas, láminas de plástico, las líneas de encuadernación, etiquetas, etc., no forman parte del producto y no son adecuados para el juego de los niños. Para la seguridad de su hijo, por favor, retire y deseche adecuadamente los materiales de embalaje anteriores. Clasifique y elimine las baterías y los dispositivos electrónicos usados de acuerdo con las regulaciones aplicables.

4. Parámetros de rendimiento


Fuente de alimentación de entrada: DC DC5V
Tamaño de pantalla: 3.5 pulgadas
Resolución de foto: 0.3 megapíxeles
Resolución de video: VGA
Capacidad de la batería: 600 Mah
Dimensiones del producto: 117*61*48 mm

5. Instrucciones

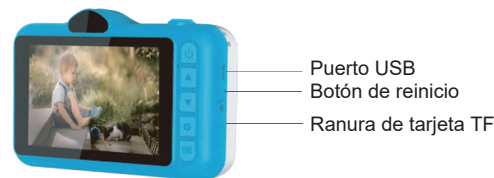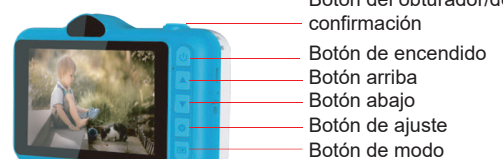


Esta cámara para niños tiene funciones de foto, vídeo, vista previa, etc. a las que puedes cambiar fácilmente. Por favor, inserte una tarjeta TF preformateada antes de usarla.


(1). Modo de foto

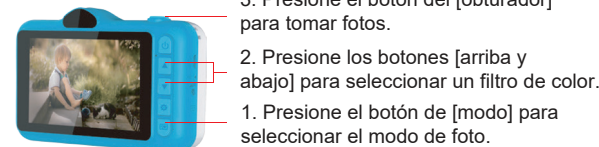


(2). Modo grabación de video

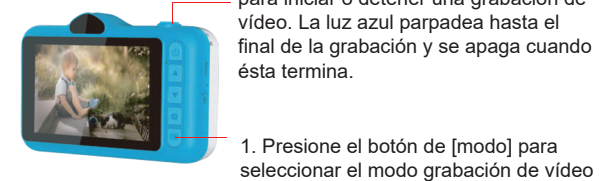


(3). Modo previsualización

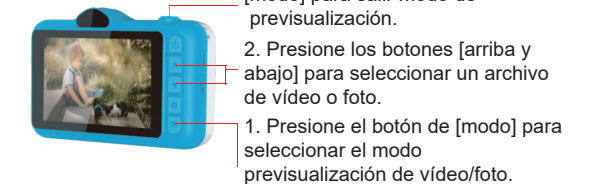

(4). Función de marcos de fotos

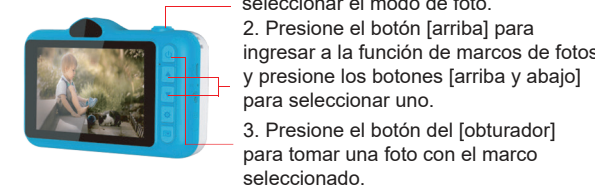

(5). Modo de ajuste

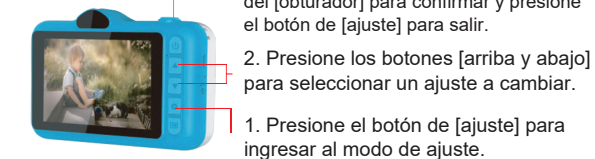

Menú de ajustes			
Ajuste	Menú	Descripción	Funcionalidad
1	Tamaño de vídeo	1080/720P/VGA	Seleccionar tamaño de salida de video
2	Marca de tiempo	Prendido (Predeterminado)/ Apagado	Visualización de la hora y la fecha en la foto/vídeo
3	Grabación de voz	Prendido (Predeterminado)/ Apagado	Sonido de video
4	Tamaño de foto	3M/2M/1.3/VGA	Válássza ki a fénykép kimeneti méretét
5	Borrar archivo	Menú siguiente	Borrar solo un archivo
6	Borrar todos		Borrar todos los archivos

7	Formato	Cancelar (Predeterminado)/ Ejecutar	Formatear tarjeta de memoria
8	Idioma	Inglés/Francés/ Alemán/Español/ Italiano/Portugués/ Neerlandés/Polaco/ Húngaro/Checo/ Ruso/Árabe	Selecciona un idioma
9	Apagado automático de la pantalla	Apagados / 1 minuto (Predeterminado) / 3 minutos / 5 minutos	Si no hay interacción por unos momentos, la pantalla de la cámara se apaga automáticamente después de 1/3/5 minutos.
10	Apagado automático de la cámara	Apagados / 1 minuto (Predeterminado) / 3 minutos / 5 minutos	Si no hay interacción por unos momentos, la cámara se apagará automáticamente después de 1/3/5 minutos.
11	Frecuencia de la luz	50 Hz (Predeterminado)	Principal frecuencia de energía europea
		60 Hz	Principal frecuencia de energía americana
12	Ajuste de tiempo		Ajustar el año, el mes, el día y la hora
13	Resetear el sistema	Cancelar (Predeterminado)/ Ejecutar	Restaurar la configuración predeterminada
14	Versión		Ver la versión del sistema
15	USB	Cámara web	Use la cámara como cámara web en una computadora
		Disco (Predeterminado)	Reproduce o transfiere archivos almacenados en la tarjeta de memoria

(6). Cargando

Recargue la cámara ya sea conectándola a un ordenador con el cable USB o conectando el cable USB a una toma de corriente alterna con un adaptador de corriente alterna. La luz indicadora roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando la cámara está completamente cargada.

(7). Conectando a un ordenador

1. Función disco-USB: asegúrese de que el ajuste USB del menú de ajuste esté configurado como disco y conecte la cámara a un ordenador mediante el cable USB. aparecerá una ventana de disco extraíble en la computadora y la unidad entrará en modo de disco USB, para que los archivos grabados puedan leerse o transferirse a la computadora. También puede quitar la tarjeta de memoria e insertarla en un lector de tarjetas para leer o transferir los archivos grabados.

2. Función de cámara web: asegúrese de que el ajuste USB del menú de ajuste esté configurado como cámara web y conecte la cámara a un ordenador mediante el cable USB. Entonces un dispositivo estándar aparecerá en el ordenador indicando que la cámara está lista para ser usada como cámara web.

(8). Admite tarjetas TF de hasta 32 GB como máximo.



¡ATENCIÓN! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas y cordón largo. Peligro de asfixia y estrangulamiento.