



Kids Digital Camera

Realikids Cam 2

MODE
D'EMPLOI



1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'un des produits numériques de notre société et de la confiance que vous nous accordez en matière de divertissement pour enfants. Vous trouverez ci-dessous des instructions rapides et utiles pour vous permettre de profiter pleinement des différentes fonctions de cet amusant appareil photo pour enfant. Pour un fonctionnement optimal et sûr, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci-dessous avant utilisation.

2. Aperçu du produit

Ce produit d'apparence unique est un appareil photo numérique facile à transporter spécialement conçu pour les enfants.

3. Précautions

Le contenu de cette section vous donne des recommandations avant d'utiliser cet appareil photo pour enfant afin de vous en servir correctement et en toute sécurité. Veuillez les lire et les suivre attentivement.

- Évitez tout contact direct avec une source de lumière ou de chaleur, la poussière et l'humidité. L'appareil photo est également sensible aux vibrations et peut facilement être emporté par le vent. Ne pas immerger dans l'eau, secouer ou jeter violemment afin de ne pas endommager le système électronique interne.

- Évitez de brancher et de débrancher fréquemment l'appareil photo sur des appareils externes (tels que des interfaces de charge, etc.), afin de ne pas provoquer un endommagement des prises ou un faux contact pouvant altérer le fonctionnement normal de l'appareil photo.

- L'auto-démontage, réparation ou même transformation sont vivement déconseillées afin de ne pas causer de dommages irréparables à l'appareil photo. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter le service après-vente pour réparation.

- Maintenir à l'écart du benzène, des diluants et autres produits chimiques.

- Ne pas utiliser à vélo, en voiture ou à moto pour éviter toute situation dangereuse.



Avertissement: tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les poignées, les feuilles de plastique, les reliures, les étiquettes, etc. ne font pas partie du produit et ne conviennent pas aux jeux d'enfants. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez retirer et jeter correctement les matériaux d'emballage ci-dessus. Classez et éliminez les piles et les appareils électroniques usagés conformément à la réglementation en vigueur.

4. Paramètres de performance

Alimentation d'entrée: DC DC5V
Résolution photo: 0.3 mégapixels
Capacité de la batterie: 600 Mah


Taille de l'écran: 3.5 pouces
Résolution vidéo: VGA
Dimensions produit: 117*61*48 mm

5. Instructions

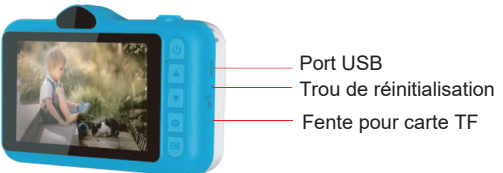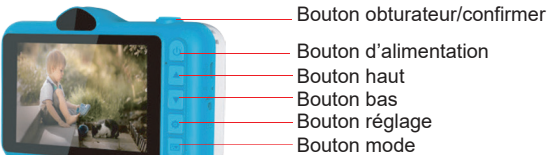


Cet appareil photo pour enfant dispose de fonctions photo, vidéo, de prévisualisation etc. vers lesquelles vous pouvez facilement basculer. Veuillez insérer une carte TF ayant été préalablement formatée avant de l'utiliser.


(1). Mode photo

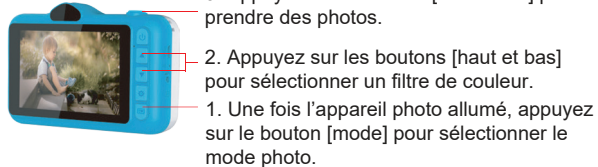


(2). Mode enregistrement vidéo

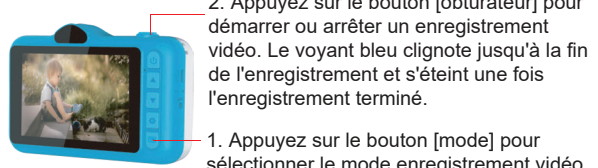


(3). Mode prévisualisation

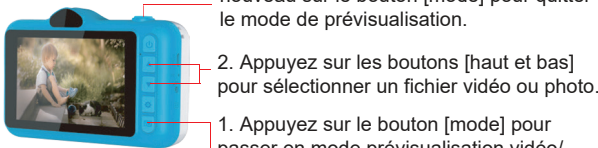

(4). Fonction cadres photo

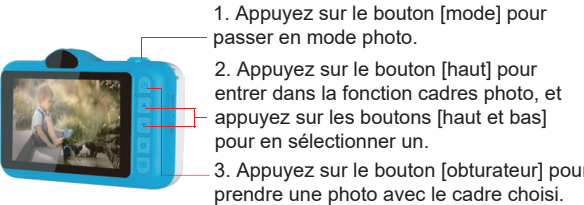

(5). Mode réglage

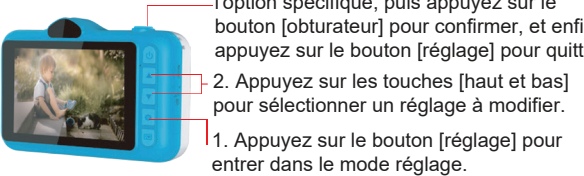

Menu des réglages			
Réglage	Menu	Description	Fonctionnalité
1	Taille vidéo	1080/720P/VGA	Sélectionnez la taille de sortie vidéo
2	Horodatage	Activer (Par défaut)/ Désactiver	Affichage de l'heure et de la date sur la photo/vidéo
3	Enregistrement vocal	Activer (Par défaut)/ Désactiver	Son vidéo
4	Taille photo	3M/2M/1.3/VGA	Sélectionnez la taille de sortie photo
5	Supprimer le fichier	Menu suivant	Choisir de ne supprimer qu'un seul fichier
6	Supprimer tout		Formater la carte mémoire

7	Formatage	Annuler (Par défaut)/ Exécuter	Choisir de supprimer tous les fichiers
8	Langues	Anglais/Français/ Allemand/ Espagnol/ Italien/Portugais/ Néerlandais/ Polonais/ Hongrois/Tchèque/ Russe/Arabe	Sélectionner une langue
9	Arrêt automatique de l'écran	Désactiver / 1 minute (Par défaut) / 3 minutes / 5 minutes	S'il n'y a pas d'interaction pendant quelques instants, l'écran de l'appareil photo s'éteint automatiquement après 1/3/5 minutes.
10	Arrêt automatique de l'appareil photo	Désactiver / 1 minute (Par défaut) / 3 minutes / 5 minutes	S'il n'y a pas d'interaction pendant quelques instants, l'appareil photo s'éteint automatiquement après 1/3/5 minutes.
11	Fréquence de la lumière	50 Hz (Par défaut) / 60 Hz	Principale fréquence d'alimentation européenne / Principale fréquence d'alimentation américaine
12	Configuration du temps		Ajuster l'année, le mois, le jour et l'heure
13	Réinitialiser le système	Annuler(Par défaut)/Exécuter	Restaurer les paramètres par défaut
14	Version		Afficher la version du système
15	USB	Webcam / Disque (Par défaut)	Utiliser l'appareil photo comme webcam sur ordinateur / Lire ou transférer des fichiers stockés sur la carte mémoire

(6). Chargement

Rechargez l'appareil photo soit en le connectant à un ordinateur avec le câble USB, soit en le branchant à une prise secteur en connectant le câble USB à un adaptateur secteur. Le voyant rouge reste allumé pendant toute la durée de charge et s'éteint lorsque l'appareil photo est complètement chargé.

(7). Connexion à un ordinateur

1. Fonction disque-USB : vérifiez que la configuration USB dans le menu des réglages soit bien sur disque et connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB. Une fenêtre de disque amovible apparaîtra alors sur l'ordinateur et l'appareil entrera en mode disque USB, de sorte que les fichiers enregistrés puissent être lus ou transférés sur l'ordinateur. Vous pouvez également retirer la carte mémoire et l'insérer dans un lecteur de carte pour lire ou transférer les fichiers enregistrés.

2. Fonction webcam: vérifiez que la configuration USB dans le menu des réglages soit bien sur webcam et connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB. Ensuite un périphérique standard apparaîtra sur l'ordinateur indiquant alors que l'appareil photo est prêt à être utilisé comme webcam.

(8). Prend en charge les cartes TF jusqu'à 32 GB maximum.



ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et long tour de cou. Dangers d'étouffement et de strangulation.