



1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta vállalatunk elektronikai termékét. Igyekszünk rászolgálni a bizalmára és kellemes szórakozást nyújtani a gyermekeinek. Az alábbi útmutató segítségével megismerheti a gyerekkamera különféle funkcióit. A kamera biztonságos használata érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

2. A termék áttekintése

Ez az egyedi megjelenésű, könnyen hordozható digitális kamera, kifejezetten gyermekek számára készült.

3. Biztonság

Tartsa be az útmutatóban foglalt ajánlásokat a gyerekkamera megfelelő és biztonságos működése érdekében. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

• A terméket nem érheti közvetlen napfény, sugárzó hő, por és nedvesség. A rezgések ártanak a kamerának. Vigyázzon arra, hogy a kamerát ne fújja el a szél. Ne merítse vízbe, ne rázza meg, ne dobja el a kamerát, mert az elektronikus belső rendszer megrongálódhat.

• Kerülje a kamera gyakori csatlakoztatását külső eszközökhöz (például töltők stb.). A sérült aljzatok és a hibás érintkezők befolyásolhatják a kamera normál működését.

• Ne szerelje szét és ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben. Ha a kamera megsérült, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

• Tartsa távol a benzintől, hígítószerektől és más vegyszerektől.

• A balesetveszély elkerülése érdekében ne használja kerékpározáskor, valamint autó - és motorvezetéskor.


Figyelem: a csomagolóanyagok, például ragasztószalagok, fogantyúk, műanyag lapok, címkék stb. nem a termék részei, és nem alkalmasak arra, hogy gyerekek ezekkel játszanak. Gyermeke biztonsága érdekében kérjük, távolítsa el és megfelelően ártalmatlanítsa a fenti csomagolóanyagokat. Az elemek, akkumulátorok és elektronikus termékek hulladékkezelése során tartsa be a hatályos jogszabályi előírásokat.

4. Teljesítmény paraméterek

Bemeneti tápegység: DC DC5V
Fotó felbontás: 0.3 megapixel
Akkumulátor-kapacitás:600 Mah


Képernyő mérete: 3.5 hüvelyk
Videó felbontás: VGA
Termék méretek: 117*61*48 mm

5. Használati utasítás

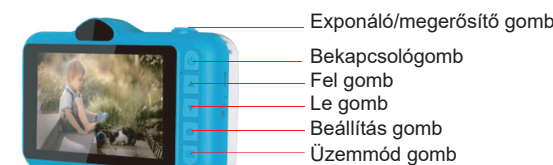


Ez a gyermekkamera fényképező, előnézeti és videórögzítő funkciókkal rendelkezik. Használat előtt kérjük, helyezze be a formázott TF kártyát.


(1). Fényképezés mód

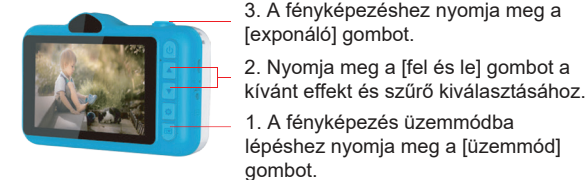


(2). Videórögzítés mód




(3). Előnézet mód

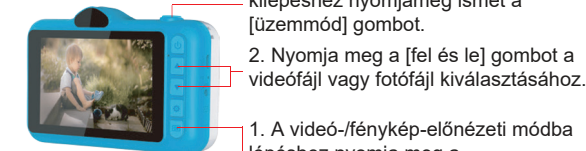

(4). Fotókeret funkció

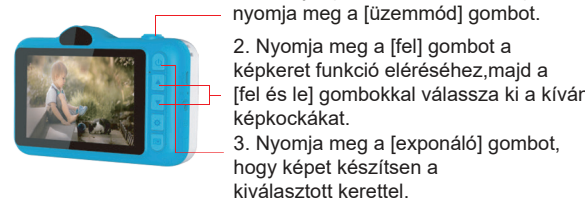

(5). Beállítás mód

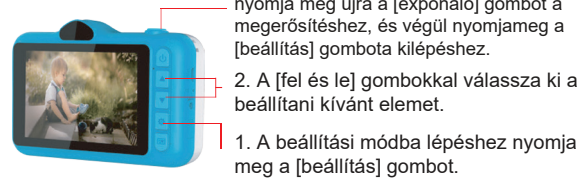

Beállítások menü			
Cikk	Menü	Leírás	Funkció
1	Videó mérete	1080/720P/VGA	Válassza ki a videó kimeneti méretét
2	Időbélyeg	Be(Alapértelmezett)/Ki	Az idő és a dátum kijelzése a fotón/videón
3	Hangfelvétel	Be(Alapértelmezett)/Ki	Video hang
4	Fotó mérete	3M/2M/1.3/VGA	Válassza ki a fénykép kimeneti méretét
5	Fájl törlése	Következő menü	Töröljön egyetlen fájlt
6	Mindent törölni		Törölje az összes fájlt

7	Formátum	Megszünteteti (Alapértelmezett)/ Végrehajt	Formázza a memóriakártyát
8	Nyelv	Angol/Francia/Német/ Spanyol/Olasz/ Portugál/Holland/ Lengyel/Magyar/ Cseh/Orosz/Arab	Válasszon nyelvet
9	Automatikus képernyőn leállítás	Ki / 1 perc (Alapértelmezett) / 3 perc / 5 perc	Ha nincs interakció néhány pillanatra, a fényképezőgép képernyője 1/3/5 perc után automatikusan leáll.
10	Automatikus fényképezőgép leállítás	Ki / 1 perc (Alapértelmezett) / 3 perc / 5 perc	Ha nincs interakció néhány pillanatra, a fényképezőgép automatikusan kikapcsol 1/3/5 perc után.
11	Fényfrekvencia	50 Hz (Výchozí) 60 Hz	Fő európai energiatfrekvencia Fő amerikai energiatfrekvencia
12	Idő beállítás		Állítsa be az évet, a hónapot, a napot és az időt
13	Rendszer visszaállítása	Megszünteteti (Alapértelmezett)/ Végrehajt	Az alapértelmezett beállítások visszaállítása
14	Változat		Rendszerverzió megtekintése
15	USB	PC kamera Lemez meghajtó (Alapértelmezett)	Használja a kamerát videoeszközként a számítógépen A memóriakártyán tárolt fájlok lejátszása vagy továbbítása

(6). Töltés

A kamerát egy számítógéphez csatlakoztatott USB-kábellel vagy egy USB-aljzattal rendelkező AC adapterrel töltheti fel. A piros jelzőfény a töltés ideje alatt világít, majd kialszik, amikor a kamera teljesen fel van töltve.

(7). Csatlakoztatás a számítógéphez

1. Lemez meghajtó funkció: ellenőrizze, hogy a beállítások menüben ki van választva az lemez meghajtó opció, majd egy USB-kábellel csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez. Ekkor megjelenik egy ablak a számítógép képernyőjén, a kamera pedig pendrive módba lép, így a rögzített fájlok lejátszhatók a számítógépen, vagy arra átmásolhatók. A kamerából kiveheti a memóriakártyát, és behelyezheti egy kártyaolvasóba a mentett fájlok lejátszásához vagy kimásolásához.

2. PC-kamera funkció: ellenőrizze, hogy a beállítások menüben ki van választva a PC-kamera opció, majd egy USB-kábellel csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez. Ezután a kamerát használhatja a számítógép kamerájaként.

(8). A kamera legfeljebb 32 GB-os TF kártyákat támogat.



FIGYELEM! 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kis részek és és hosszú nyakpánt. Fulladás és fojtogatás veszélye.