

Kids Digital Camera
Realikids Cam 2
BEDIENINGSHANDLEIDING



1. Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van een van onze digitale producten en het vertrouwen dat u in ons stelt wat betreft het entertainment van uw kind. Hier volgen een paar snelle en handige tips voor het gebruik van de verschillende functies van deze leuke kindercamera. Lees vóór gebruik de onderstaande instructies nauwkeurig door voor een zo goed mogelijke en veilige bediening van de camera.

2. Productoverzicht

Dit product is een makkelijk draagbare digitale camera met een uniek uiterlijk die speciaal is ontworpen voor kinderen.

3. Voorzorgsmaatregelen

In deze paragraaf vindt u een aantal tips voor een juist en veilig gebruik van deze kindercamera. Lees deze adviezen nauwkeurig door en volg ze op.

- Vermijd directe bronnen van licht, warmte, stof en vocht. De camera is ook gevoelig voor trillingen en kan makkelijk door de wind omver worden geblazen. Dompel de camera niet onder in water en voorkom schade aan het interne elektronische systeem door de camera niet te schudden of hard te gooien.
- Voorkom het veelvuldig koppelen en ontkoppelen aan externe apparaten (bijvoorbeeld aan de oplader) om te voorkomen dat losse elektrische aansluitingen en defecte contacten de juiste werking van de camera beïnvloeden.
- Het wordt afgeraden om de camera zelf uit elkaar te halen, te repareren, aan te passen of te laten vallen, waardoor mogelijk onherstelbare schade aan de camera wordt veroorzaakt. Neem contact op met de klantenservice voor reparatie als er iets mis is met de camera.

- Uit de buurt houden van benzeen, verdunningsmiddelen en andere chemicaliën.
- Niet gebruiken tijdens het fietsen, autorijden of motorrijden om gevaarlijke situaties te voorkomen.


Waarschuwing: al het verpakkingsmateriaal, zoals plakband, handvatten, plastic vellen, bindlijnen en etiketten, maken geen deel uit van het product en zijn niet geschikt als speelgoed voor kinderen. Verwijder voor de veiligheid van uw kind de bovenstaande verpakkingsmaterialen en voer ze op de juiste manier af. Scheid afgedankte batterijen en elektronica en gooi ze weg volgens de toepasselijke voorschriften.

4. Gebruikersparameters

Ingangsstroomvoorziening: DC DC5V
Fotoresolutie: 0.3 megapixels
Batterijcapaciteit: 600 Mah


Schermgrootte: 3.5 inch
Videoresolutie: VGA
Productafmetingen: 117*61*48 mm

5. Bedieningsinstructies

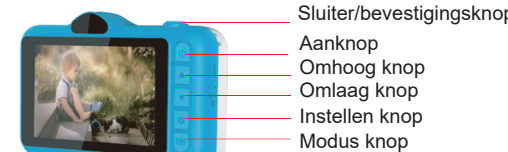


Deze kindercamera kan onder meer foto's, video's en voorbeeldweergaven maken, waartussen u simpel kunt schakelen. Plaats voor gebruik een TF-kaart die is geformatteerd.


(1). Foto's maken

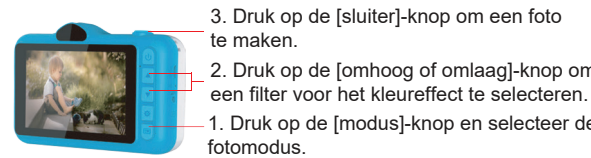


(2). Video's opnemen

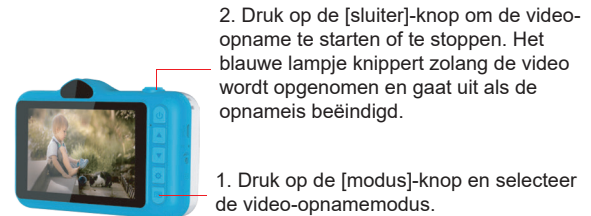


(3). Voorbeeldweergave

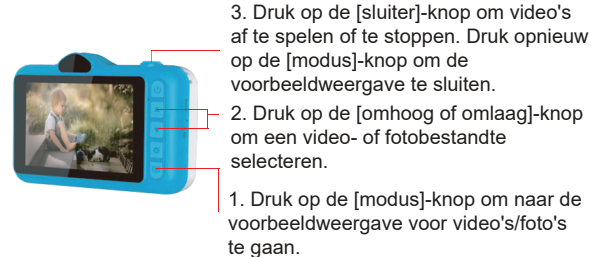

(4). Fotokaders

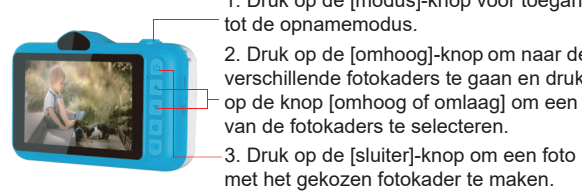

(5). Instelmodus

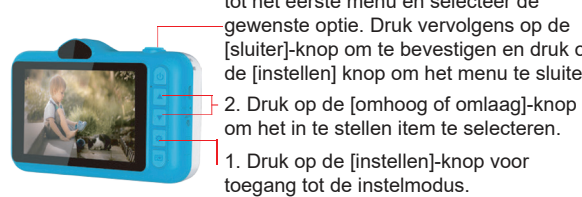

Instellingen menu			
Item	Menu	Beschrijving	Functie
1	Videogrootte	1080/720P/VGA	Selecteer de grootte van de video-uitvoer
2	Tijdstempel	Aan(Standaard) /Uit	Tijd- en datumweergave op foto/video
3	Stem opname	Aan(Standaard) /Uit	Videogeluid
4	Fotogrootte	3M/2M/1.3/VGA	Selecteer de grootte van de foto-uitvoer
5	Bestand	Volgende menu	Kies ervoor om één enkel bestand te verwijderen
6	Verwijderen alles		Kies ervoor om alle bestanden te verwijderen
7	Opmaak	Annuleren (Standaard)/ Uitvoeren	Formateer de geheugenkaart

8	Taal	Engels/Frans/ Duits/Spaans/ Italiaans/ Portugees/ Nederlands/ Pools/Hongaars/ Tsjechisch/ Russisch /Arabisch	Selecteer een taal
9	Automatische uitschakeling van het scherm	Uit / 1 minuut (Standaard) / 3 minuten / 5 minuten	Als er even geen interactie is, wordt het camerascherm na 1/3/5 minuten automatisch uitgeschakeld.
10	Automatische uitschakeling van de camera	Uit / 1 minuut (Standaard) / 3 minuten / 5 minuten	Als er even geen interactie is, wordt de camera na 1/3/5 minuten automatisch uitgeschakeld.
11	Lichtfrequentie	50 Hz (Standaard) 60 Hz	Belangrijkste Europese stroomfrequentie Belangrijkste Amerikaanse stroomfrequentie
12	Tijdinstelling		Pas het jaar, de maand, de dag en de tijd aan
13	Reset het systeem	Annuleren (Standaard)/ Uitvoeren	Standaardinstellingen herstellen
14	Versie		Bekijk de systeemversie
15	USB	PC-camera Schijfaandrijving (Standaard)	Gebruik de camera als een videoapparaat op de computer Bestanden afspelen of overbrengen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen

(6). Opladen

Laad de camera op door hem met de USB-kabel op een computer aan te sluiten of door hem met de USB-kabel op een AC-adapter aan te sluiten en in het stopcontact te steken. Het rode indicatielampje blijft gedurende hele oplaadtijd branden en gaat uit wanneer de camera volledig is opgeladen.

(7). Aansluiten op de computer

1. USB-schijffunctie: controleer in het instellingenmenu of de USB-instelling op schijfaandrijving staat ingesteld en sluit de camera met een USB-kabel op een computer aan. Vervolgens verschijnt op de computer het venster voor een verwijderbare schijf en gaat het apparaat naar de USB-schijfmodus, zodat opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld op of overgezet naar de computer. U kunt ook de geheugenkaart verwijderen en in een kaartlezer plaatsen om opgeslagen bestanden af te spelen of over te zetten.

2. PC-camerafunctie: controleer in het instellingenmenu of de USB-instelling op pc-camera staat ingesteld en sluit de camera met een USB-kabel aan op een computer. Vervolgens verschijnt een standaardapparaat op de computer dat als pc-camera kan worden gebruikt.

(8). Geschikt voor TF-kaarten van maximaal 32 GB.



WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen beneden de 36 maanden. Kleine onderdelen en lange lanyard. Gevaar van verstikking en wurging.