



### 1. Introdução

Obrigado por ter adquirido um dos produtos digitais da nossa empresa e pela confiança que deposita em nós relativamente ao seu entretenimento infantil. Abaixo encontrará instruções rápidas e úteis para o ajudar a tirar o máximo partido das várias funções desta divertida câmara fotográfica para crianças. Para um funcionamento óptimo e seguro, recomendamos que leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar.

### 2. Apresentação do produto

Este produto de concepção única é uma câmara digital fácil de transportar, especialmente concebida para crianças.

### 3. Precauções

O conteúdo desta secção fornece-lhe recomendações antes de utilizar esta câmara para crianças, para que a possa utilizar correctamente e em segurança. Por favor, leia-os e siga-os cuidadosamente.


- Evitar o contacto directo com uma fonte de luz ou calor, poeira e humidade. A câmara também é sensível às vibrações e pode ser facilmente levada pelo vento. Não mergulhar na água, agitar ou atirar violentamente de modo a não danificar a electrónica interna.
- Evitar ligar e desligar frequentemente a câmara a dispositivos externos (tais como interfaces de carga, etc.), pois isto pode causar danos nas tomadas eléctricas ou fazer falso contacto que pode prejudicar o funcionamento normal da câmara.
- Auto-desmontagem, reparo ou mesmo transformação são fortemente desencorajados para não causar danos irreparáveis à câmara. Em caso de mau funcionamento, entre em contacto com o serviço pós-venda para reparo.
- Manter afastado do benzeno, diluentes e outros produtos químicos.
- Não o utilize enquanto estiver andando de bicicleta ou dirigindo um carro/motocicleta para evitar situações perigosas.

**Aviso:** todos os materiais de embalagem, tais como fita adesiva, pegas, folhas de plástico, linhas de encadernação, etiquetas, etc., não fazem parte do produto e não são adequados para brincadeiras de crianças. Para a segurança do seu filho, por favor remova e deitar devidamente os materiais de embalagem acima indicados. Classificar e deitar baterias e dispositivos electrónicos usados de acordo com os regulamentos aplicáveis.

### 4. Parâmetros de desempenho


Fonte de alimentação de entrada: DC DC5V  
Tamanho do ecrã: 3.5 polegadas  
Resolução da foto: 0.3 megapixel  
Resolução de vídeo: VGA  
Capacidade da bateria: 600 Mah  
Dimensões do produto: 117\*61\*48 mm

### 5. Instruções

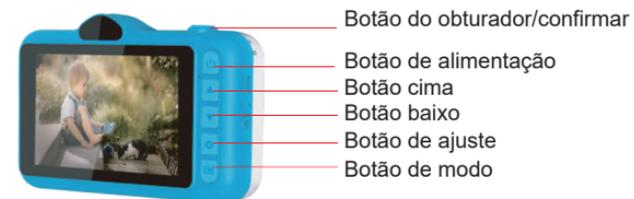


Esta câmara infantil tem funções de fotografia, vídeo, pré-visualização, etc., para as quais pode facilmente mudar. Por favor insira um cartão TF pré-formatado antes de usar.

### (1). Modo de fotografia

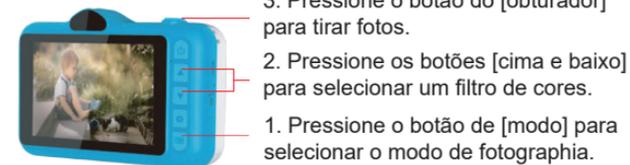


1. Pressione o botão de [modo] para seleccionar o modo de photographia.
2. Pressione os botões [cima e baixo] para seleccionar um filtro de cores.
3. Pressione o botão do [obturador] para tirar fotos.

### (2). Modo gravação de vídeo

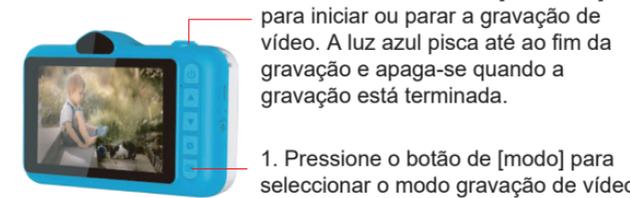

1. Pressione o botão de [modo] para seleccionar o modo gravação de vídeo.
2. Pressione o botão do [obturador] para iniciar ou parar a gravação de vídeo. A luz azul pisca até ao fim da gravação e apaga-se quando a gravação está terminada.

### (3). Modo de pré-visualização

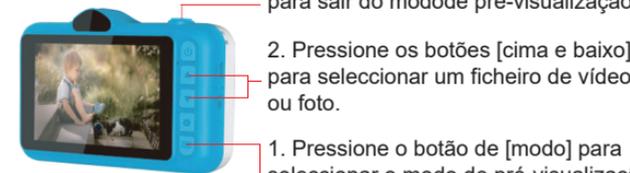

1. Pressione o botão de [modo] para seleccionar o modo de pré-visualização de vídeo/foto.
2. Pressione os botões [cima e baixo] para seleccionar um ficheiro de vídeo ou foto.
3. Pressione o botão do [obturador] para reproduzir ou parar um vídeo, e prima novamente o botão de [modo] para sair do modo de pré-visualização.

### (4). Função de moldura fotográfica



1. Pressione o botão de [modo] para seleccionar o modo de photographia.
2. Pressione o botão [cima] para entrar na função de moldura fotográfica, e prima o botão [cima e baixo] para seleccionar uma.
3. Pressione o botão do [obturador] para tirar uma fotografia com a moldura seleccionada.

### (5). Modo de configuração



1. Pressione el botón de [ajuste] para ingresar al modo de configuración.
2. Pressione os botões [cima e baixo] para seleccionar uma configuração a ser alterada.
3. Pressione o botão do [obturador] para entrar no submenu e seleccione a opção específica, depois pressione o botão do [obturador] para confirmar e pressione o botão de [ajuste] para sair.

Menu de configurações			
Configuração	Menu	Descrição	Funcionalidade
1	Tamanho do vídeo	1080/720P/VGA	Selecione o tamanho da saída de vídeo
2	Carimbo de hora	Ligar(Padrão) /Desligar	Hora e data exibidas na foto/vídeo
3	Gravação de voz	Ligar(Padrão) /Desligar	Som de vídeo
4	Tamanho da foto	3M/2M/1.3/VGA	Selecione tamanho da saída da foto
5	Apagar arquivo	Próximo menu	Apagar apenas um arquivo
6	Apagar tudo		Apagar todos os arquivos

7	Formatação	Cancelar(Padrão) /Executar	Formatar cartão de memória
8	Língua	Inglês/Francês/ Alemão/Espanhol/ Italiano/Português/ Holandês/Polonês/ Húngaro/ Tcheco/Russo/Árabe	Selecione um língua
9	Desligamento automático da tela	Desligar / 1 minuto (Padrão) / 3 minutos / 5 minutos	Se não houver interação por alguns instantes, a ecrã da câmera será desligada automaticamente após 1/3/5 minutos.
10	Desligamento automático da câmera	Desligar / 1 minuto (Padrão) / 3 minutos / 5 minutos	Se não houver interação por alguns instantes, a ecrã da câmera será desligada automaticamente após 1/3/5 minutos.
11	Frequência da luz	50 Hz (Padrão)	Principal frequência de potência europeia
		60 Hz	Principal frequência de potência americana
12	Ajuste de tempo		Definir ano, mês, dia e hora
13	Reinicialização do sistema	Cancelar(Padrão) /Executar	Restaurar as configurações por defeito
14	Versão		Ver versão do sistema
15	USB	Webcam	Use a câmera como uma webcam no seu computador
		Disco (Padrão)	Reproduzir ou transferir arquivos armazenados no cartão de memória

### (6). Carregando

Recarregue a câmara quer ligando-a a um computador com o cabo USB ou ligando o cabo USB a uma tomada AC com um adaptador AC. A lâmpada indicadora vermelha permanece acesa durante o carregamento e desliga-se quando a câmara está totalmente carregada.

### (7). Conectando a um computador

1. Função disco USB: verifique se a configuração USB no menu de configuração está definida como disco e conecte a câmara a um computador usando o cabo USB. Uma janela de disco removível aparecerá no computador e a unidade entrará no modo de disco USB, para que os arquivos gravados possam ser lidos ou transferidos para o computador. Você também pode remover o cartão de memória e inseri-lo em um leitor de cartão para ler ou transferir os arquivos gravados.

2. Função da webcam: verifique se a configuração USB no menu de configuração está definida como webcam e conecte a câmara a um computador usando o cabo USB. Em seguida, um dispositivo padrão aparecerá no computador, indicando que a câmara está pronta para ser usada como webcam.

### (8). Suporta cartões TF até um máximo de 32 GB.



**ATENÇÃO!** Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas e correia de pescoço comprida. Riscos de asfixia e estrangulamento.