



Action Camera  
**Realimove AC7000**

**Handleiding**

## VOORZORGS- MAATREGELEN

Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u deze actiecamera gebruikt voor een juiste en veilige bediening, om de prestaties te optimaliseren en de levensduur te verlengen.

- Plaats vóór gebruik van de camera een geheugenkaart die van tevoren is geformatteerd.
- Ga voorzichtig met de camera om en voorkom dat water of zand de camera binnendringen als u hem op het strand of in het water gebruikt. Water, zanddeeltjes, stof of andere zouthoudende componenten kunnen het interne systeem beschadigen door roest te veroorzaken.
- Houd de camera uit de buurt van stof en chemische materialen. Bewaar de camera op een koele, droge en goed geventileerde plaats en niet in een warme, vochtige of stoffige omgeving.
- Controleer of de actiecamera normaal werkt voordat u opnames maakt.
- Als zich (vuile) plekken op de actiecamera of de lens hebben verzameld, gebruik dan een zachte, schone en droge doek om deze voorzichtig weg te vegen. Als de actiecamera of de lens vervuild is door zand, blaas dit dan voorzichtig weg. Gebruik geen harde doek om het oppervlak van de camera of de lens schoon te vegen, aangezien dit krassen kan veroorzaken.
- Als het nodig is om de camera te reinigen, blaas dan eerst het stof weg dat zich op het oppervlak heeft verzameld en veeg de camera daarna

voorzichtig af met een doek of tissue die geschikt is voor optische apparatuur. Gebruik geen organische oplosmiddelen, maar gebruik een product dat specifiek is bedoeld voor het reinigen van videocamera's of fotoapparatuur.

- Raak het lensoppervlak niet aan met uw vingers.
- Indien er weinig resterende opslagruimte is, is het raadzaam om vóór gebruik een back-up te maken op een computer of verwisselbare schijf van de gegevens die zijn opgeslagen op de geheugenkaart die in de camera is geplaatst.
- De externe geheugenkaarten zijn gemaakt van precieze elektronische onderdelen. Onder de volgende omstandigheden kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken:
  - Onjuist gebruik van de geheugenkaart.
  - De geheugenkaart is gebogen, bekrast of beschadigd.
  - De camera wordt in een warme/vochtige omgeving geplaatst of aan direct zonlicht blootgesteld.
  - Er is een elektrostatisch of elektromagnetisch veld rond de geheugenkaart.
  - De geheugenkaart wordt verwijderd of de stroomtoevoer wordt onderbroken wanneer de camera is aangesloten op een computer (bijvoorbeeld tijdens het inlezen, formatteren of een gegevensoverdracht).
  - Het metalen contactoppervlak van de geheugenkaart wordt aangeraakt met vingers of een metalen voorwerp.

## CAMERAOVERZICHT



- 1,3-inch IPS-scherm
- Lens
- 2,0-inch scherm
- Aan-uitknop en Modustoets
- Sluitertoets
- Batterijklep
- Microfoon
- Batterijcompartiment
- Micro-SD-sleuf
- USB-sleuf
- Wifitoets

## CAMERAKNOPPEN EN SLEUVEN

### > Aan-uitknop en Modustoets

- Druk 2-3 seconden op de aan-uitknop om de actiecamera in of uit te schakelen.
- Zodra de camera is ingeschakeld, drukt u kort op dezelfde toets om van de ene modus naar de andere over te schakelen: video, foto, slowmotion, afspelen en instellingen.

### > Sluitertoets

- Druk in de videomodus kort op deze toets om de video-opname te starten en te beëindigen.

- Druk in de fotomodus kort op deze toets om een foto te maken.

- Druk in de afspeelmodus kort op deze toets om een video af te spelen en druk lang op deze toets om een venster te openen voor het verwijderen van bestanden.
- Druk in de instelmodus kort op deze toets om de instellingen te bevestigen die u heeft ingesteld.

### > Wifitoets

- Druk in de video-/foto-/slowmotion-modus kort op deze toets om te schakelen tussen het scherm aan de voorzijde en

het scherm aan de achterzijde. Druk deze toets lang in om de wififunctie te openen.

- Druk in de afspelen-/instelmodus kort op deze toets om alle opgeslagen bestanden te zien of om het instellingenmenu te openen.

### > USB-sleuf

Sluit de actiecamera met de USB-kabel aan op uw computer. Er worden vervolgens drie modi weergegeven:

- USB-modus: De USB-modus kan worden gebruikt als kaartlezer, zodat u opgeslagen video's en foto's kunt kopiëren en plakken vanaf het venster van de verwisselbare USB-schijf dat op uw computer wordt weergegeven.
- Cameramodus: de actiecamera kan als webcam worden gebruikt zodra deze op uw computer is aangesloten.
- Oplaadmodus: u kunt de camera opladen door hem op uw computer of een voedingsbron aan te sluiten met een geschikte AC-adapter.

### > Micro-SD-sleuf


De camera ondersteunt elk type micro-SD-kaart met een capaciteit van maximaal 64 GB. Het wordt ook aanbevolen om een micro-SD-kaart te gebruiken met een minimale snelheid van klasse C10, die is geformatteerd voordat deze in de camera wordt geplaatst.

## HOOFDFUNCTIES

### > Instelmodus


Druk op de aan-uitknop en selecteer de Instelmodus. Druk vervolgens op de Sluiteroets om het instellingenmenu te

openen. Druk op de aan-uitknop om de instelling te kiezen die u wilt wijzigen en druk daarna op de Wifitoets om de opties in te voeren. Druk vervolgens op de Sluiteroets om uw keuze te bevestigen.

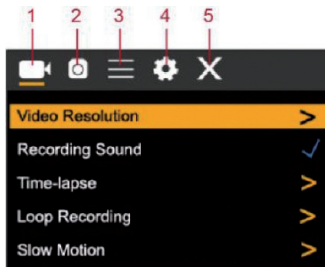


1. Videomodus
2. Fotomodus
3. Algemene instellingen
4. Overige instellingen
5. Afsluiten

### > Videomodus

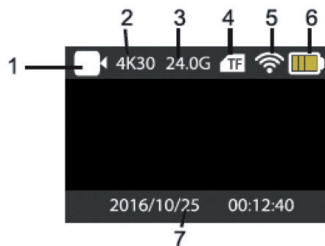

1. Videomodus
2. Videoresolutie
3. Resterend geheugen micro-SD-kaart
4. Status micro-SD-kaart
5. Wifistatus
6. Resterend batterijniveau
7. Tijd en datum

### > Fotomodus

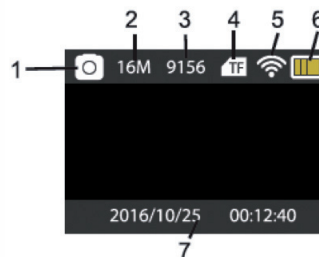

1. Fotomodus
2. Fotoresolutie
3. Aantal foto's over
4. Status micro-SD-kaart
5. Wifistatus
6. Resterend batterijniveau
7. Tijd en datum

## WIFIVERBINDING EN DE APP

Download de X-Sport pro-app via de Google Play Store voor Android-smartphones of via de Apple App Store voor iOS-smartphones.

U kunt ook onderstaande QR-codes scannen om de app te downloaden:



QR-code Android




QR-code Apple iOS

## WIFI INSCHAKELEN

Druk in de video-/foto-/slowmotion-modus lang op de Wifitoets om de wifiverbinding tot stand te brengen. De camera toont vervolgens een venster met de wifinetwerknaam 'AGFA' en het wachtwoord '12345678'. Zoek dit netwerk in de wifi-instellingen van uw smartphone en voer het wachtwoord in om de camera met uw smartphone te verbinden. Open daarna de app en ga aan de slag!

## BEDIENINGSSCHERM VAN DE APP

Zodra uw smartphone met de camera is verbonden, drukt u op 'Verbinden' om de app te openen.

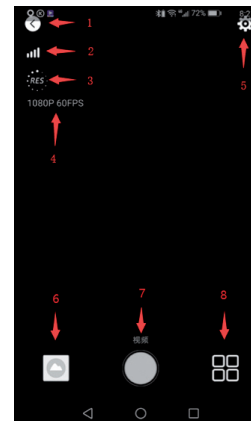

1. Afsluiten
2. Wifisignaal
3. Resolutie-instelling
4. Huidige resolutie
5. Camera-instelling
6. Foto-/videobestanden
7. Sluiteroets
8. Gekozen modus

## SPECIFICATIES

Funciemodi	Video, foto, slowmotion, afspelen en camera-instellingen
Lcd-schermen	1,3-inch IPS-scherm (voorzijde) + 2-inch scherm (achterzijde)
Fotoresolutie	16 MP (4608 x 3456), 12 MP (4000 x 3000), 8 MP (3264 x 2448), 5 MP (2592 x 1936), 2 MP (1600 x 1200)
Videoresolutie	4K (3840 x 2160, 30 fps), 2,7K (30 fps), 1080p (1920 x 1080, 30 fps), 1080p (1920 x 1080, 60 fps), 720p (1280 x 720, 30 fps), 720p (1280 x 720, 60 fps), 720p (1280 x 720, 120 fps)
Opslagmedium	Micro-SD-kaart (maximaal 64 GB en een snelheid van minimaal klasse C10)
Bestandsindeling	JPEG H.264 (MP4)
USB-poort	2.0
Stroomvoorziening	Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij 3,7 V.
Menutaal	Engels/Frans/Duits/Spaans/Italiaans/ Portugees/Nederlands/ Pools/Hongaars/ Tsjechisch/Russisch
Schermb beveiliging inschakelen	10s/20s/30s
Computer-systeemvereisten	Windows XP Vista/7/8 Mac 10.8
Afmetingen	65 x 24 x 43 mm

**1 year limited warranty / garantie limitée un an /  
1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de 1 año /  
garanzia limitata di 1 anno / garantia limitada de 1 ano /  
1 jaar beperkte garantie / roczna ograniczona gwarancja /  
1 év korlátozott garancia / omezená záruka 1 rok /  
1 год ограниченной гарантии**

**Made in China**

**CE** **Notice of compliance for the European Union :** products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.



**Disposal of waste equipment by users in the European Union:** this symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**UK  
CA**

**After sales service / service après vente /  
Kundendienst / servicio postventa /  
servizio post vendita / serviço pós venda /  
dienst na verkoop / serwis posprzedażowy /  
értékesítés utáni szolgáltatás / poprodejní servis /  
послепродажное обслуживание :**

@ : aftersaleservice@gtcompany.fr  
Tél. : + 33 (0) 1.85.49.10.26

**Product manufactured for and distributed by :**

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy -  
France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.

