

NASA



Uživatelský manuál

**WEATHER STATION /
BLUETOOTH SPEAKER**

WSP1700

NASA

WEATHER STATION / BLUETOOTH SPEAKER REF : WSP1700

ČESKY



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů (plastové sáčky, gumičky atd.)
- Nikdy nedovolte dětem manipulovat s jednotkou bez dozoru.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Nepoužívejte jednotku venku.
- Jednotku nerozebírejte.
- Neponořujte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazům, vibracím, prachu nebo extrémní vlhkosti. Mohlo by to vést k funkčním poruchám, zkratům nebo poškození baterií a komponentů.

BATERIE


- Pro správnou funkci musí být do jednotky vloženy příslušné baterie.
- Používat by se měl pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí být vloženy správně.
- Svorky baterie nesmí být zkratovány.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nenabíjejte baterie a nepokoušejte se je otevřít.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Vyměňte všechny baterie současně za nové, stejné baterie.
- Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima nebo pokožkou, postižené místo okamžitě a důkladně omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

POUŽITÍ S ADAPTÉREM


- Tato jednotka je navržena pro práci s adaptérem, který je součástí dodávky. Pokud jej potřebujete vyměnit, použijte jiný bezpečnostní adaptér se stejnými jmenovitými vlastnostmi.
- Externí flexibilní kabel transformátoru nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.
- Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, proveďte veškerá nezbytná opatření, abyste zabránili riziku pádu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér mokřýma rukama.
- Adaptér by neměl být vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě a na jednotku by neměly být kladeny žádné tekutiny.
- Chcete-li jednotku zcela odpojit od napájení, musí být adaptér zcela odpojen od zásuvky ve zdi.
- Adaptér nesmí být blokován a musí být během používání snadno přístupný.

POPIS


ZEZADU

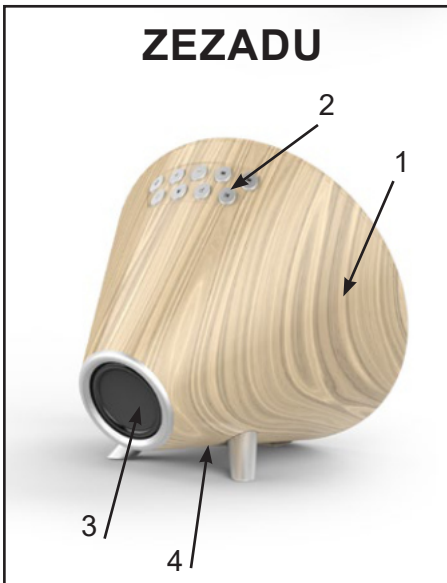

SESHORA

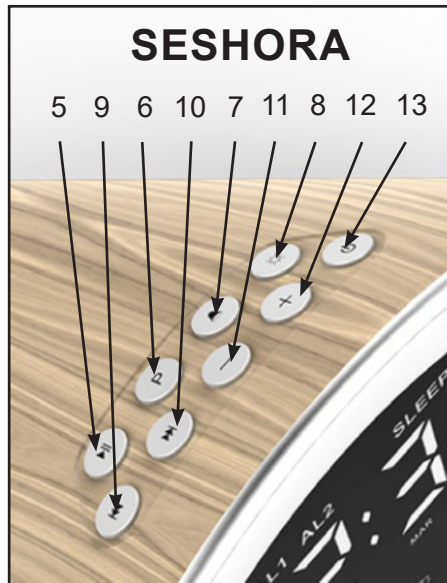


ZEPŘEDU

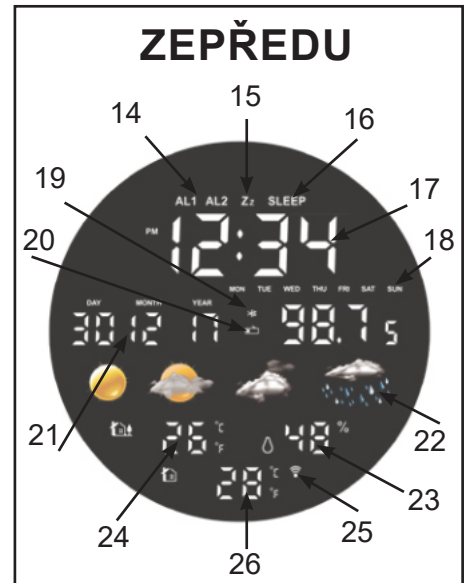

ZESPOD



SENZORY

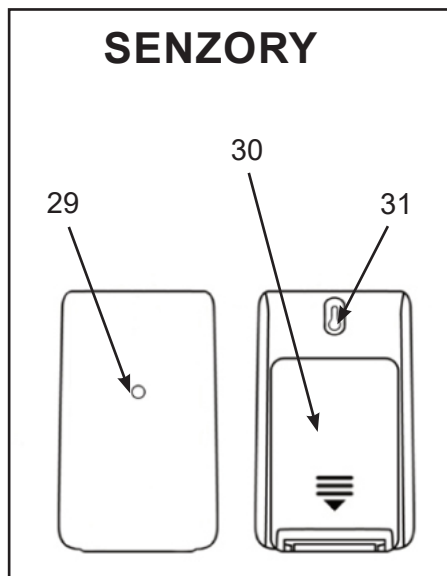

- 1: Meteorologická stanice
- 2: Tlačítka
- 3: Reprodukter
- 4: Zásuvka napájecího adaptéru
- 5: Tlačítko Přehrát / Odložit

- 6: Volba ° C / ° F
- 7: Tlačítko budíku / Bluetooth / přepínač
- 8: Tlačítko intenzity obrazovky
- 9: Tlačítko předchozí stopy
- 10: Tlačítko Další stopa

- 11: Tlačítko snížení hlasitosti
- 12: Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 13: Nastavení / přepínač
- 14: Indikátor alarmu 1 / alarmu 2
- 15: Indikátor odložení
- 16: Indikátor funkce spánku
- 17: Hodiny (hodiny, minuty)
- 18: Den v týdnu
- 19: Indikátor Bluetooth
- 20: Indikátor rádia
- 21: Datum / Měsíc / Rok
- 22: Indikátor počasí
- 23: Míra vlhkosti
- 24: Venkovní teplota
- 25: Indikátor signálu snímače
- 26: Vnitřní teplota
- 27: Příhrádka na baterie
- 28: Základna
- 29: LED
- 30: Příhrádka na baterie
- 31: Otvor pro montáž na zeď

TECHNICKÉ VLASTNOSTI A HLAVNÍ FUNKCE

- Zobrazení času: 12H / 24H
- Kalendář: DD / MM / RR, den v týdnu
- FM rádio: 88,8 až 108 MHz (paměť 10 stanic)
- Funkce budíku (2 alarmy)
- Zobrazení počasí: slunečno, slunečná kouzla, zataženo, deštivo
- Zobrazení vnitřní a venkovní teploty
- Zobrazení míry vlhkosti
- Reprodukter: 1x3W

- Frekvence reproduktorů: 165 Hz - 14,0 KHz
- Maximální dosah bezdrátových senzorů: 10 metrů
- Připojení Bluetooth: maximální vzdálenost 10 metrů
- Napájení meteorologické stanice: 100-240V ~, 50 / 60Hz, DC 4,5V - 1A
- Zálohování hodin: 1 x baterie CR2025 (součást dodávky)
- Napájení venkovních senzorů: 2 x baterie 1,5 V LR03 (AAA) (nejsou součástí dodávky)

ZDROJ NAPÁJENÍ

AC ADAPTÉR

- Adaptér používejte pouze uvnitř, v místnostech chráněných před vlhkostí.
- Připojte AC adaptér ke konektoru AC adaptéru (4) na zadní straně jednotky.
- Poté připojte adaptér k síti.

INSTALACE BATERIE (ZÁLOHOVÁNÍ HODIN) - Odstraňte volný jazýček na spodní straně prostoru pro baterie (27).

Výměna baterie:

- Sejměte kryt prostoru pro baterie (27).
- Vložte baterii CR2025 s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Nasaďte kryt.

POZNÁMKA: Používejte pouze typ baterie uvedený v této příručce.

BEZDRÁTOVÁ SNÍMAČE (baterie nejsou součástí balení)

- Otevřete kryt prostoru pro baterie (30) na zadní straně každého snímače.
- Vložte 2 x 1,5 V baterie LR03 (AAA) s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Zavřete kryt prostoru pro baterie.

INSTALACE / POUŽITÍ

Umístěte meteorologickou stanici na rovný vodorovný povrch.

SENZORY

Senzory lze instalovat:

- buď na zeď pomocí šroubu (není součástí dodávky). Zavěste snímač otvorem (31) na zadní straně.
- nebo vodorovně

Pro dosažení nejlepších výsledků:

- Nevystavujte senzory přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
- Neumisťujte senzory dále než 10 metrů od meteorologické stanice.
- Minimalizujte překážky (dveře, stěny a nábytek) mezi senzory a meteorologickou stanicí.
- Senzory udržujte mimo dosah kovových nebo elektronických předmětů.

TEPLOTA A VLHKOST

Meteorologická stanice zobrazuje následující informace:





- Vnitřní teplota (26) měřená meteorologickou stanicí
- Venkovní teplota (24) a vlhkost (23) ze senzorů

VÝBĚR TEPLOTNÍ JEDNOTKY

- Stisknutím tlačítka (6) vyberte jednotku teploty:
° C (Celsius) nebo ° F (Fahrenheit).

UKAZATEL POČASÍ

Když je jednotka zapnutá, meteorologická stanice zobrazí povětrnostní podmínky ve formě ikon:

IKONA	
	Slunečno
	Polojasno
	Zataženo
	Děšť

PŘIPOJENÍ VENKOVNÍCH SENZORŮ S POČASÍ

Venkovní senzory se připojí automaticky po 1 minutě. V opačném případě můžete zařízení připojit ručně:

- Stiskněte tlačítko (5) na 3 sekundy, kontrolka (25) bliká.
- Když meteorologická stanice detekuje senzory, zobrazí se venkovní teplota (24).
- Data senzorů se odesílají automaticky přibližně každé 3 minuty.

VÝBĚR ZOBRAZENÍ SENZORU

Přepínání mezi daty ze senzorů:

- Pomocí tlačítka (5) zvolte (CH1 / CH2 / CH3).

NASTAVENÍ ČASU A DATA

- Stisknutím tlačítka (13) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení času a data.
- Pomocí tlačítek (9) a (10) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (13) potvrďte vybranou číslici.
- Den v týdnu se zobrazí automaticky (18).
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 15 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

NASTAVENÍ ALARMU

NASTAVENÍ A AKTIVACE ALARMU

- Stiskněte tlačítko (7) na 3 sekundy. Na obrazovce se objeví symbol «AL1».
- Pomocí tlačítek (9) a (10) nastavte hodinu budíku. Stiskněte tlačítko (7) pro potvrzení. Bliká číslice minut.
- Pomocí tlačítek (9) a (10) nastavte minuty budíku. Stiskněte tlačítko (7) pro potvrzení.
- Pomocí tlačítek (9) a (10) vyberte režim budíku (Beep / Radio).
- Zvuková signalizace: na obrazovce se zobrazí symbol «bb».
- Rádiový alarm: na obrazovce se zobrazí symbol «rAd».

Budík aktivuje poslední poslouchanou stanici.

- Potvrďte stisknutím tlačítka (7).
- Na obrazovce se objeví symbol «AL2» a bliká.
- Postupujte stejným způsobem jako u alarmu 1.
- Chcete-li vybrat jeden ze dvou alarmů, stiskněte tlačítko (7).
- Na obrazovce se postupně zobrazí symboly «AL1», «AL2» a poté 2.
- Opětovným stisknutím tlačítka (7) deaktivujete alarmy (nezobrazí se žádný symbol).

VYPNUTÍ ALARMU

Budík se spustí v naprogramovaný čas. Chcete-li alarm zastavit, stiskněte tlačítko (7). Zní to znovu další den ve stejnou dobu.

FUNKCE SNOOZE

- Když zazní alarm, stiskněte SNOOZE (5): bliká symbol ZZ a alarm se zastaví.
- Budík zazní znovu po 9 minutách.
- Funkce opakovaného buzení je aktivní, dokud na displeji bliká symbol.
- Funkci opakovaného buzení zrušíte stisknutím tlačítka (7) nebo (13).



REŽIM RÁDIA

VÝBĚR STANIC

- Prodlužte anténní vodič pro lepší příjem stanic FM.
- Stiskněte postupně tlačítko (13) pro zapnutí zařízení a (7) pro výběr funkce Rádio.
- Indikátor rádia (20) se zobrazí spolu s frekvencí.
- Chcete-li ručně vybrat rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko (9) nebo (10), dokud se nezobrazí frekvence stanice.
- Chcete-li zahájit automatické vyhledávání stanic, stiskněte a podržte tlačítko (9) nebo (10), dokud se frekvence nezačne posouvat. Hledání se zastaví, když je nalezena rozhlasová stanice. Automatické vyhledávání lze přerušit stisknutím tlačítka (9) nebo (10).
- Upravte hlasitost zvuku na správnou úroveň poslechu. Poté upravte hlasitost zvuku pomocí tlačítek (11) a (12).

ULOŽENÍ STANICE

- Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko (9) nebo (10), dokud se nezobrazí frekvence stanice.
- Tlačítko (6) držte stisknuté. Zobrazí se P01.
- Chcete-li vybrat uloženou stanici, stiskněte tlačítko (9) nebo (10).
- Stiskněte znovu tlačítko (6) pro potvrzení nastavení, číslo uložení přestane blikat.
- Postupujte výše uvedeným postupem, chcete-li uložit další rozhlasové stanice. Můžete nastavit až 10 rozhlasových stanic.

POSLECH ULOŽENÉ STANICE

- Stiskněte tlačítko (13), zobrazí se poslední rádiová frekvence.
- Stisknutím tlačítka (6) a poté tlačítka (9) nebo (10) vyberte uložení (P01 až P10).

5 - REŽIM BLUETOOTH

INFORMACE

- Provozní dosah mezi tímto zařízením a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Před připojením zařízení Bluetooth k této jednotce se seznámte s funkcemi Bluetooth tohoto zařízení.
- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Jakákoli překážka mezi tímto zařízením a zařízením Bluetooth může snížit provozní dosah.
- Udržujte toto zařízení v bezpečné vzdálenosti od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rušení.

AKTIVACE BLUETOOTH

- Stisknutím tlačítka (13) postupně zapněte zařízení a (17) vyberte funkci Bluetooth, symbol (bt) bude blikat (10).
- Spusťte vyhledávání profilů Bluetooth ze zdrojového zvukového zařízení.
- Vyberte profil SW262 pro synchronizaci obou zařízení (Bluetooth (19) již neblíká).
- Přehrávání hudby ze zdrojového zvukového zařízení.
- Stisknutím tlačítka (5) pozastavíte přehrávání.
- Opětovným stisknutím přehrávání obnovíte.
- Stisknutím tlačítka (9) přejděte na další skladbu.
- Stisknutím tlačítka (10) se vrátíte na předchozí stopu.
- Upravte hlasitost zvuku na správnou úroveň poslechu. Poté upravte hlasitost zvuku pomocí tlačítek (11) a (12).



ODPOJENÍ BLUETOOTHU

- Stisknutím tlačítka (13) vypněte zařízení a odpojte zařízení Bluetooth.

POZNÁMKA:

Zařízení nemůže přijímat hudbu ze dvou zvukových zařízení Bluetooth současně. Nejprve musíte odpojit funkci Bluetooth od přidruženého zařízení a poté znovu vyhledat zařízení Bluetooth, které chcete synchronizovat. Ověřte profil Bluetooth SW262 nalezený ze zdrojového zvukového zařízení.

POKROČILÉ POUŽITÍ FUNKCE SPÁNKU

- Vyberte rozhlasovou stanici nebo periferní zařízení Bluetooth.
- Stisknutím tlačítka (8) po dobu 3 sekund aktivujete funkci spánku.
- Postupným stisknutím tlačítka (8) vyberte za jakou dobu se má zařízení vypnout.
- Chcete-li zrušit automatický režim spánku a vypnout rádio / Bluetooth periferní zařízení, stiskněte tlačítko (13) a indikátor „SLEEP“ zmizí.

ÚPRAVA INTENZITY SVĚTLA

- Ve výchozím nastavení je intenzita zobrazení meteorologické stanice nastavena na vysokou.
- Pro snížení intenzity světla stiskněte tlačítko (8).
- Podruhé stiskněte pro vypnutí displeje.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pokud nebudete baterie delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Před čištěním odpojte jednotku ze zásuvky.
- Je-li to nutné, očistěte povrch jednotky měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo abrazivní houby.
- K čištění jednotky nikdy nepoužívejte alkohol.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponořujte jednotku do vody nebo jiné kapaliny.

NASA

WEATHER STATION / BLUETOOTH SPEAKER REF : WSP1700

SLOVENSKY



BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Udržujte deti mimo dosahu obalových materiálov (plastové vrecia, gumičky atď.)
- Nikdy nedovoľte deťom manipulovať s jednotkou bez dozoru.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Nepoužívajte jednotku vonku.
- Jednotku nerozoberajte.
- Neponárajte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazom, vibráciám, prachu alebo extrémnej vlhkosti. Mohlo by to viesť k funkčným poruchám, skratom alebo poškodeniu batérií a komponentov.

BATÉRIE

- Pre správnu funkciu musí byť do jednotky vložené príslušnej batérie.
- Používať by sa mal iba odporúčaný typ batérií.
- Batérie musia byť vložené správne.
- Svorky batérie nesmie byť skratované.
- Nemiešajte nové a použité batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
- Nenabíjajte batérie a nepokúšajte sa ich otvoriť.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Vymeňte všetky batérie súčasne za nové, rovnaké batérie.
- Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z batérie s očami alebo pokožkou, postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a pod.