

NASA



Uživatelský manuál

WEATHER STATION
WS100

NASA

WEATHER STATION REF : WS100

ČESKY



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů (plastové sáčky, gumičky atd.)
- Nikdy nedovolte dětem manipulovat s jednotkou bez dozoru.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Nepoužívejte jednotku venku.
- Jednotku nerozebírejte.
- Neponořujte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazům, vibracím, prachu nebo extrémní vlhkosti. Mohlo by to vést k funkčním poruchám, zkratům nebo poškození baterií a komponentů.

BATERIE


- Pro správnou funkci musí být do jednotky vloženy příslušné baterie.
- Používat by se měl pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí být vloženy správně.
- Svorky baterie nesmí být zkratovány.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nenabíjejte baterie a nepokoušejte se je otevřít.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Vyměňte všechny baterie současně za nové, stejné baterie.
- Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima nebo pokožkou, postižené místo okamžitě a důkladně omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

POPIS

1. Meteorologická stanice
2. LCD obrazovka
3. Tlačítko SVĚTLO
4. Tlačítko SNOOZE
5. Tlačítko MAX / MIN
6. Tlačítko NAHORU (+) / DOLŮ (-)
7. Tlačítko MODE
8. Příhrádka na baterie
9. Hodiny
10. Den v týdnu
11. Teplota
12. Vlhkost
13. Aktuální počasí
14. Úroveň pohodlí
15. Teplotní trend

FUNKCE

- Datum, čas a dny v týdnu
- Aktuální počasí
- Funkce alarmu a odložení
- Vnitřní teplota (0 ° C ~ 60 ° C)
- Vnitřní vlhkost (20% ~ 95%)
- Uchování min. a max. teploty a vlhkosti
- Zobrazení času: 12/24 hodin
- Zobrazení teploty: C / F
- Podsvícení displeje

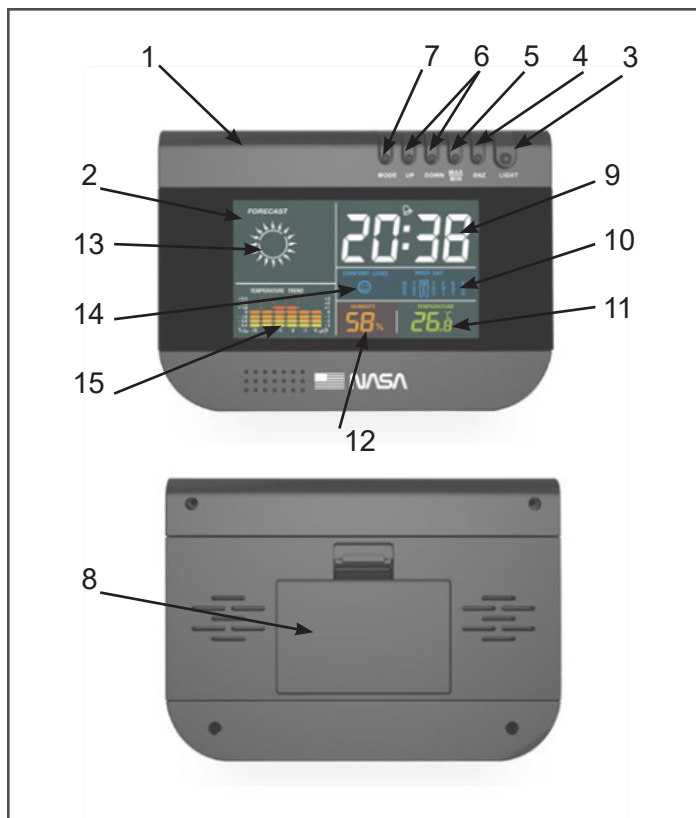

NAPÁJENÍ

- Opatrně otevřete kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 3 x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení), s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Zavřete příhrádku na baterie.

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

INSTALACE

Umístěte meteorologickou stanici na rovný vodorovný povrch.

POUŽITÍ

UKAZATEL POČASÍ - Když je jednotka zapnutá, meteorologická stanice bude zobrazovat povětrnostní podmínky ve formě ikon: slunečno, oblačno, deštivo.

TEPLOTA A VLHKOST - Meteorologická stanice zobrazuje následující informace:

- Vnitřní teplota (11)
- Míra vnitřní vlhkosti (12)

VÝBĚR JEDNOTKY TEPLoty - Stisknutím tlačítka (DOLŮ) vyberte jednotku teploty: ° C (Celsius) a ° F (Fahrenheit).

MAX / MIN HODNOTY PRO TEPLotu A VLHKOST - Stisknutím tlačítka (MAX / MIN) přepínáte zobrazení mezi aktuálními hodnotami teploty a vlhkosti a zaznamenanými minimálními a maximálními hodnotami v probíhajícímdni. Hodnoty teploty a vlhkosti se ukládají automaticky a automaticky se resetují každý den v 00:00.

NASTAVENÍ ČASU

- Stisknutím a podržením tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení času.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

NASTAVENÍ DATA

- Dvakrát stiskněte tlačítka (MODE) pro výběr funkce Datum.
- Stisknutím tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

NASTAVENÍ ALARMU

- Stiskněte třikrát tlačítka (MODE) pro výběr funkce budíku.
- Stisknutím tlačítka (MODE) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení.
- Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Stisknutím tlačítka (MODE) volbu potvrďte.
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 10 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

AKTIVACE / DEAKTIVACE ALARMU

- Stisknutím tlačítka (NAHORU) aktivujete nebo deaktivujete alarm (nezobrazí se žádný symbol).

VYPNUTÍ ALARMU

- Budík se spustí v naprogramovaný čas. Chcete-li zastavit budík, stiskněte tlačítka (NAHORU); bude to znít další den ve stejnou dobu.

SNOOZING ALARM (SNOOZE)

- Když zazní alarm, stiskněte tlačítka (SNZ): symbol bude blikat a alarm se zastaví.




Budík zazní znovu po 8 minutách.

- Poté stiskněte tlačítka (NAHORU) pro deaktivaci funkce odložení.

ZMĚNA FORMÁTU ČASOVÉHO DISPLEJE (12> 24)

- Vstupte do režimu alarmu a podržte tlačítka NAHORU, dokud se displej nevrátí do režimu času.
- Formát zobrazení času se změní.

ÚROVEŇ KOMFORTU: IKONY

		
Vlhkost mezi 40% a 70% a teplota mezi 20 ° C (68 ° F) a 25 ° C (77 ° F)	Vlhkost 70% nebo více	Vlhkost 40% nebo méně

PODSVÍCENÍ

- Ve výchozím nastavení je podsvícení vypnuté (z důvodu úspory energie).
- Stisknutím tlačítka (LIGHT) aktivujete podsvícení na 7 sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním jednotky odpojte napájení (vyjměte baterie).
- Čištěte pouze vnější část jednotky a používejte suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí kapaliny, aby nedošlo k poškození elektroniky.