

NASA



Uživatelský manuál

**WEATHER STATION /
BLUETOOTH SPEAKER**

WSP1300

NASA

WEATHER STATION / BLUETOOTH SPEAKER REF : WSP1300



ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů (plastové sáčky, gumičky atd.)
- Nikdy nedovolte dětem manipulovat s jednotkou bez dozoru.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Nepoužívejte jednotku venku.
- Jednotku nerozebírejte.
- Neponořujte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazům, vibracím, prachu nebo extrémní vlhkosti. Mohlo by to vést k funkčním poruchám, zkratům nebo poškození baterií a komponentů.

BATERIE


- Pro správnou funkci musí být do jednotky vloženy příslušné baterie.
- Používat by se měl pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí být vloženy správně.
- Svorky baterie nesmí být zkratovány.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nenabíjejte baterie a nepokoušejte se je otevřít.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Vyměňte všechny baterie současně za nové, stejné baterie.
- Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima nebo pokožkou, postižené místo okamžitě a důkladně omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

POUŽITÍ S ADAPTÉREM

- Tato jednotka je navržena pro práci s adaptérem, který je součástí dodávky. Pokud jej potřebujete vyměnit, použijte jiný bezpečnostní adaptér se stejnými jmenovitými vlastnostmi.
- Externí flexibilní kabel transformátoru nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.
- Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, proveďte veškerá nezbytná opatření, abyste zabránili riziku pádu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér mokřýma rukama.
- Adaptér by neměl být vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě a na jednotku by neměly být kladeny žádné tekutiny.
- Chcete-li jednotku zcela odpojit od napájení, musí být adaptér zcela odpojen od zásuvky ve zdi.
- Adaptér nesmí být blokován a musí být během používání snadno přístupný.

POPIS

- 1: LCD obrazovka
- 2: Indikátor alarmu 1 / alarmu 2
- 3: Indikátor odložení
- 4: Hodiny (hodiny, minuty)
- 5: Datum / Měsíc / Rok
- 6: Den v týdnu
- 7: Vysokofrekvenční / USB / Bluetooth
- 8: Indikátor rádia
- 9: Indikátor USB
- 10: Indikátor Bluetooth
- 11: Indikátor přehrávání USB
- 12: Vnitřní teplota
- 13: Venkovní teplota
- 14: Venkovní vlhkost
- 15: Indikátor počasí
- 16: Tlačítko zapnutí / vypnutí + nastavení hodin
- 17: Tlačítko pro výběr alarmu AL1 a AL2 + výběr (rádio, USB, Bluetooth)
- 18: Tlačítko Snooze + úprava intenzity světla
- 19: Tlačítko USB pro zastavení přehrávání
- 20: Tlačítko USB přehrávání / pozastavení / předvolba rádiové stanice / připojení venkovního senzoru
- 21: Tlačítko vyhledávání stanic FM vpřed / Nastavení titulu (USB / Bluetooth) / Hodiny
- 22: Tlačítko zpětného vyhledávání stanic FM / Nastavení titulu (USB / Bluetooth) / Hodiny
- 23: Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 24: Tlačítko snížení hlasitosti
- 25: Anténa rádia
- 26: Příhrádka na baterie (záložní hodiny)
- 27: Zásuvka napájecího adaptéru
- 28: USB kompatibilní port
- 29: Reproduktoři (x2)
- 30: Otvor pro montáž na zeď
- 31: Příhrádka na baterie

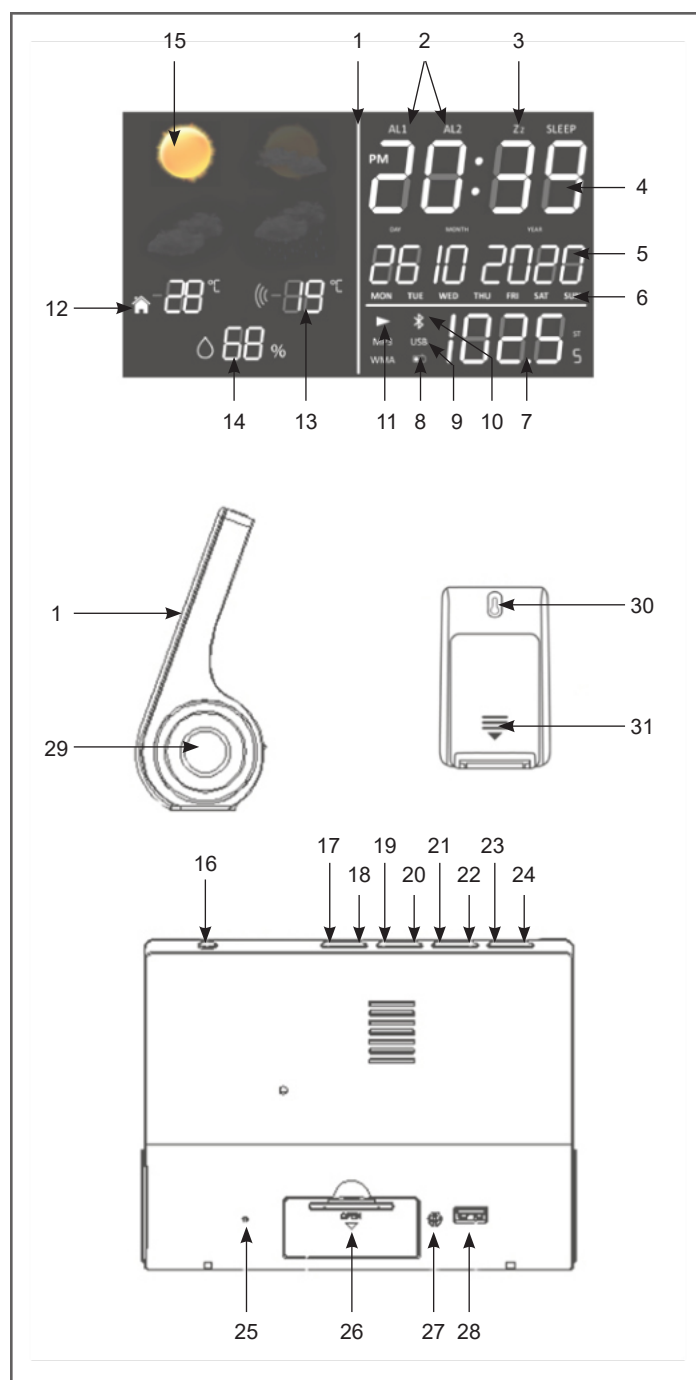

TECHNICKÉ VLASTNOSTI A HLAVNÍ FUNKCE

- Zobrazení počasí: slunečno, slunečná kouzla, zataženo, deštivo
- Zobrazení vnitřní a venkovní teploty
- Zobrazení vlhkosti
- Zobrazení času: 24 hodin
- Funkce budíku: 2 alarmy
- Kalendář: DD / MM / RRRR (od 2000 do 2099), den v týdnu
- FM rádio: frekvence od 87,5 do 108 MHz (paměť 10 stanic)
- Výkon reproduktorů: 2x1W
- Maximální dosah bezdrátového senzoru: 10 metrů
- Kompatibilní port: USB
- Přijatý zvukový formát: MP3
- Připojení Bluetooth (verze: 3.0): maximální vzdálenost 10 metrů
- Dodávané položky: meteorologická stanice, napájecí adaptér, 1 bezdrátový senzor
- Rozměry: 170 x 50 x 124 mm
- Hmotnost: 390 g

ZDROJ NAPÁJENÍ

AC ADAPTÉR

- Adaptér používejte pouze uvnitř, v místnostech chráněných před vlhkostí.
- Připojte AC adaptér ke konektoru AC adaptéru na zadní straně jednotky.
- Poté připojte adaptér k síti.

INSTALACE BATERIE (ZÁLOHOVÁNÍ HODIN) - Odstraňte volný jazýček na spodní straně prostoru pro baterie.

Výměna baterie:

- Sejměte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte baterii CR2025 s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Nasaďte kryt.

POZNÁMKA: Používejte pouze typ baterie uvedený v této příručce.

BEZDRÁTOVÁ SNÍMAČE (baterie nejsou součástí balení)

- Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně každého snímače.
- Vložte 2 x 1,5 V baterie LR03 (AAA) s ohledem na vyznačenou polaritu.
- Zavřete kryt prostoru pro baterie.

INSTALACE / POUŽITÍ

Umístěte meteorologickou stanici na rovný vodorovný povrch.

SENZORY

Senzory lze instalovat:

- buď na zeď pomocí šroubu (není součástí dodávky). Zavěste snímač otvorem na zadní straně.
- nebo vodorovně

Pro dosažení nejlepších výsledků:

- Nevystavujte senzory přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
- Neumisťujte senzory dále než 10 metrů od meteorologické stanice.
- Minimalizujte překážky (dveře, stěny a nábytek) mezi senzory a meteorologickou stanicí.
- Senzory udržujte mimo dosah kovových nebo elektronických předmětů.

TEPLOTA A VLHKOST

Meteorologická stanice zobrazuje následující informace:





- Vnitřní teplota měřená meteorologickou stanicí
- Venkovní teplota a vlhkost ze senzorů

VÝBĚR TEPLOTNÍ JEDNOTKY

- Stisknutím tlačítka vyberte jednotku teploty:
° C (Celsius) nebo ° F (Fahrenheit).

UKAZATEL POČASÍ

Když je jednotka zapnutá, meteorologická stanice zobrazí povětrnostní podmínky ve formě ikon:

IKONA	
	Slunečno
	Polojasno
	Zataženo
	Děšť

PŘIPOJENÍ VENKOVNÍCH SENZORŮ S POČASÍ

Venkovní senzory se připojí automaticky po 1 minutě. V opačném případě můžete zařízení připojit ručně:

- Stiskněte tlačítko na 3 sekundy, kontrolka bliká.
- Když meteorologická stanice detekuje senzory, zobrazí se venkovní teplota.
- Data senzorů se odesílají automaticky přibližně každé 3 minuty.

VÝBĚR ZOBRAZENÍ SENZORU

Přepínání mezi daty ze senzorů:

- Pomocí tlačítka zvolte (CH1 / CH2 / CH3).

NASTAVENÍ ČASU A DATA

- Stisknutím tlačítka (20) po dobu 3 sekund přejděte do režimu nastavení času a data.
- Pomocí tlačítek (21 a 22) upravte hodnoty. Podržením tlačítek zrychlíte posouvání.
- Den v týdnu se zobrazí automaticky (6).
- Pokud tlačítka nestisknete, jednotka se po 15 sekundách vrátí k normálnímu zobrazení.

NASTAVENÍ ALARMU

NASTAVENÍ A AKTIVACE ALARMU

- Stiskněte tlačítko (17) na 3 sekundy. Na obrazovce se objeví symbol «AL1».
- Pomocí tlačítek (21) a (22) nastavte hodinu budíku. Stiskněte tlačítko (17) pro potvrzení. Bliká číslice minut.
- Pomocí tlačítek (21) a (22) nastavte minuty budíku. Stiskněte tlačítko (17) pro potvrzení.
- Pomocí tlačítek (21) a (22) vyberte režim budíku (Beep / Radio).
 - Zvuková signalizace: na obrazovce se zobrazí symbol «bb».
 - Rádiový alarm: na obrazovce se zobrazí symbol «rAd».

Budík aktivuje poslední poslouchanou stanici.

- Potvrďte stisknutím tlačítka (17).
- Na obrazovce se objeví symbol «AL2» a bliká.
- Postupujte stejným způsobem jako u alarmu 1.
- Chcete-li vybrat jeden ze dvou alarmů, stiskněte tlačítko (17).
- Na obrazovce se postupně zobrazí symboly «AL1», «AL2» a poté 2.
- Opětovným stisknutím tlačítka (17) deaktivujete alarmy (nezobrazí se žádný symbol).

VYPNUTÍ ALARMU

Budík se spustí v naprogramovaný čas. Chcete-li alarm zastavit, stiskněte tlačítko (16). Zní to znovu další den ve stejnou dobu.

FUNKCE SNOOZE

- Když zazní alarm, stiskněte SNOOZE (18): bliká symbol ZZ a alarm se zastaví.
- Budík zazní znovu po 9 minutách.
- Funkce opakovaného buzení je aktivní, dokud na displeji bliká symbol.
- Funkci opakovaného buzení zrušíte stisknutím tlačítka (8).

REŽIM RÁDIA

VÝBĚR STANIC

- Prodlužte anténní vodič pro lepší příjem stanic FM.
- Stiskněte tlačítko (16) pro výběr funkce Rádio.
- Indikátor rádia se zobrazí spolu s frekvencí.
- Chcete-li ručně vybrat rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko (21) nebo (22), dokud se nezobrazí frekvence stanice.
- Chcete-li zahájit automatické vyhledávání stanic, stiskněte a podržte tlačítko (21) nebo (22), dokud se frekvence nezačne posouvat. Hledání se zastaví, když je nalezena rozhlasová stanice. Automatické vyhledávání lze přerušit stisknutím tlačítka (21) nebo (22).

ULOŽENÍ STANICE

- Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko (21) nebo (22), dokud se nezobrazí frekvence stanice.
- Tlačítko (19) držte stisknuté. Zobrazí se P01.
- Chcete-li vybrat uloženou stanici, stiskněte tlačítko (21) nebo (22).
- Stiskněte znovu tlačítko (19) pro potvrzení nastavení, číslo uložení přestane blikat.
- Postupujte výše uvedeným postupem, chcete-li uložit další rozhlasové stanice. Můžete nastavit až 10 rozhlasových stanic.

POSLECH ULOŽENÉ STANICE

- Stiskněte tlačítko (13), zobrazí se poslední rádiová frekvence.
- Stisknutím tlačítka (6) a poté tlačítka (9) nebo (10) vyberte uložení (P01 až P10).

5 - REŽIM BLUETOOTH

INFORMACE

- Provozní dosah mezi tímto zařízením a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Před připojením zařízení Bluetooth k této jednotce se seznamte s funkcemi Bluetooth tohoto zařízení.
- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Jakákoli překážka mezi tímto zařízením a zařízením Bluetooth může snížit provozní dosah.
- Udržujte toto zařízení v bezpečné vzdálenosti od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rušení.

AKTIVACE BLUETOOTH

- Stisknutím tlačítka (16) postupně zapněte zařízení a (17) vyberte funkci Bluetooth, symbol (bt) bude blikat (10).
- Spusťte vyhledávání profilů Bluetooth ze zdrojového zvukového zařízení.
- Vyberte profil SW262 pro synchronizaci obou zařízení (Bluetooth (10) již neblíká).
- Přehrávání hudby ze zdrojového zvukového zařízení.
- Stisknutím tlačítka (20) pozastavíte přehrávání.
- Opětným stisknutím přehrávání obnovíte.
- Stisknutím tlačítka (21) přejděte na další skladbu.
- Stisknutím tlačítka (22) se vrátíte na předchozí stopu.
- Upravte hlasitost zvuku na správnou úroveň poslechu.

ODPOJENÍ BLUETOOTHU

- Stisknutím tlačítka (16) vypněte zařízení a odpojte zařízení Bluetooth.

POZNÁMKA:

Zařízení nemůže přijímat hudbu ze dvou zvukových zařízení Bluetooth současně. Nejprve musíte odpojit funkci Bluetooth od přidruženého zařízení a poté znovu vyhledat zařízení Bluetooth, které chcete synchronizovat. Ověřte profil Bluetooth SW262 nalezený ze zdrojového zvukového zařízení.

POKROČILÉ POUŽITÍ FUNKCE SPÁNKU

- Vyberte rozhlasovou stanici nebo periferní zařízení Bluetooth.
- Stisknutím tlačítka (18) po dobu 3 sekund aktivujete funkci spánku.
- Postupným stisknutím tlačítka (18) vyberte za jakou dobu se má zařízení vypnout.
- Chcete-li zrušit automatický režim spánku a vypnout rádio / Bluetooth periferní zařízení, stiskněte tlačítko (16) a indikátor „SLEEP“ zmizí.

ÚPRAVA INTENZITY SVĚTLA

- Ve výchozím nastavení je intenzita zobrazení meteorologické stanice nastavena na vysokou.
- Pro snížení intenzity světla stiskněte tlačítko (18).
- Podruhé stiskněte pro vypnutí displeje.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pokud nebudete baterie delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Před čištěním odpojte jednotku ze zásuvky.
- Je-li to nutné, očistěte povrch jednotky měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo abrazivní houby.
- K čištění jednotky nikdy nepoužívejte alkohol.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponořujte jednotku do vody nebo jiné kapaliny.