

# NASA



Používateľská príručka

WEATHER STATION /  
BLUETOOTH SPEAKER

**WSP1300**

# NASA

## WEATHER STATION / BLUETOOTH SPEAKER REF : WSP1300

SLOVENSKY



### BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


- Udržujte deti mimo dosahu obalových materiálov (plastové vrecia, gumičky atď.)
- Nikdy nedovoľte deťom manipulovať s jednotkou bez dozoru.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Nepoužívajte jednotku vonku.
- Jednotku nerozoberajte.
- Neponárajte jednotku do vody.
- Nevystavujte jednotku nárazom, vibráciám, prachu alebo extrémnej vlhkosti. Mohlo by to viesť k funkčným poruchám, skratom alebo poškodeniu batérií a komponentov.

### BATÉRIE

- Pre správnu funkciu musí byť do jednotky vložené príslušnej batérie.
- Používať by sa mal iba odporúčaný typ batérií.
- Batérie musia byť vložené správne.
- Svorky batérie nesmie byť skratované.
- Nemiešajte nové a použité batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
- Nenabíjajte batérie a nepokúšajte sa ich otvoriť.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Vymeňte všetky batérie súčasne za nové, rovnaké batérie.
- Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z batérie s očami alebo pokožkou, postihnuté miesto ihneď dôkladne umyte čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a pod.

## POPIS

- 1: LCD obrazovka
- 2: Indikátor alarmu 1 / alarmu 2
- 3: Indikátor odloženie
- 4: Hodiny (hodiny, minúty)
- 5: Dátum / Mesiac / Rok
- 6: Deň v týždni
- 7: Vysokofrekvenčné / USB / Bluetooth
- 8: Indikátor rádia
- 9: Indikátor USB
- 10: Indikátor Bluetooth
- 11: Indikátor prehrávania USB
- 12: Vnútorňá teplota
- 13: Vonkajšia teplota
- 14: Vonkajšia vlhkosť
- 15: Indikátor počasia
- 16: Tlačidlo zapnutia / vypnutia + nastavenie hodín
- 17: Tlačidlo pre výber alarmu AL1 a AL2 + výber (Rádio, USB, Bluetooth)
- 18: Tlačidlo Snooze + úprava intenzity svetla
- 19: Tlačidlo USB pre zastavenie prehrávania
- 20: Tlačidlo USB prehrávanie / pozastavenie / predvoľba rozhlasovej stanice / pripojenie vonkajšieho senzora
- 21: Tlačidlo vyhľadávanie staníc FM vpred / Nastavenie titulu (USB / Bluetooth) / Hodiny
- 22: Tlačidlo spätného vyhľadávania staníc FM / Nastavenie titulu (USB / Bluetooth) / Hodiny
- 23: Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
- 24: Tlačidlo zníženia hlasitosti
- 25: Anténa rádia
- 26: Priehradka na batérie (záložné hodiny)
- 27: Zásuvka napájacieho adaptéra
- 28: USB kompatibilný port
- 29: Reprodukory (x2)
- 30: Otvor pre montáž na stenu
- 31: Priestor pre batérie

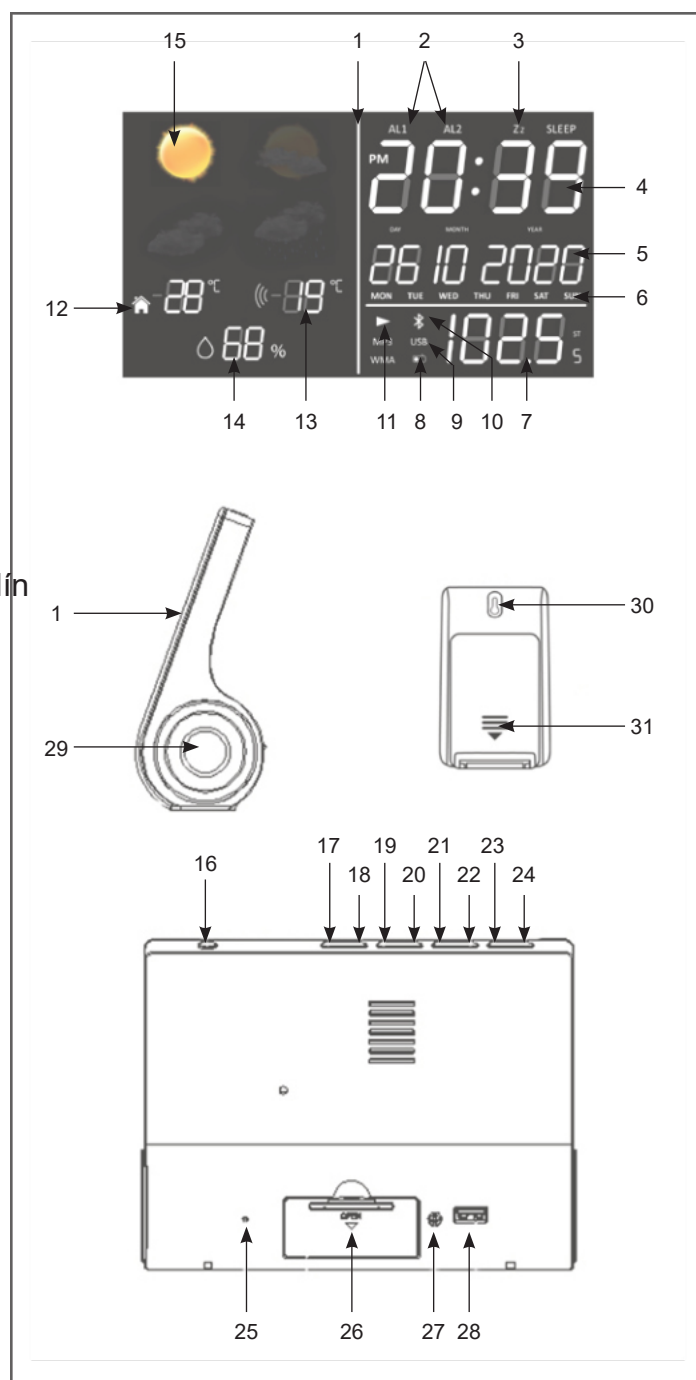

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI A HLAVNÉ FUNKCIE

- Zobrazenie počasia: slnečno, slnečná kúžla, oblačno, daždivo
- Zobrazenie vnútornej a vonkajšej teploty
- Zobrazenie vlhkosti
- Zobrazenie času: 24 hodín
- Funkcia budíka: 2 alarmy
- Kalendár: DD / MM / RRRR (od 2000 do 2099), deň v týždni
- FM rádio: frekvencie od 87,5 do 108 MHz (pamäť 10 staníc)
- Výkon reproduktorov: 2x1W
- Maximálny dosah bezdrôtového senzora: 10 metrov
- Kompatibilné port: USB
- Prijatý zvukový formát: MP3
- Pripojenie Bluetooth (verzia: 3.0): maximálna vzdialenosť 10 metrov
- Dodávané položky: meteorologická stanica, napájací adaptér, 1 bezdrôtový senzor
- Rozmery: 170 x 50 x 124 mm
- Hmotnosť: 390 g

## ZDROJ NAPÁJNIA

### AC ADAPTÉR

- Adaptér používajte iba vo vnútri, v miestnostiach chránených pred vlhkosťou.
- Pripojte AC adaptér do konektora AC adaptéra (4) na zadnej strane jednotky.
- Potom pripojte adaptér k sieti.

INŠTALÁCIA BATÉRIE (ZÁLOHOVANIE HODÍN) - Odstráňte voľný jazýček na spodnej strane priestoru na batérie (27).

Výmena batérie:

- Odoberte kryt priestoru pre batérie (27).
- Vložte batériu CR2025 s ohľadom na vyznačenú polaritu.
- Nasadte kryt.

POZNÁMKA: Používajte iba typ batérie uvedený v tejto príručke.

Bezdrôtový snímač (batérie nie sú súčasťou balenia)

- Otvorte kryt priestoru na batérie (30) na zadnej strane každého snímača.
- Vložte 2 x 1,5 V batérie LR03 (AAA) vzhľadom na vyznačenú polaritu.
- Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

## INŠTALÁCIA / POUŽITIE

Umiestnite meteorologickú stanicu na rovný vodorovný povrch.

### SENZORY

Senzory je možné inštalovať:

- buď na stenu pomocou skrutky (nie je súčasťou dodávky). Zaveste snímač otvorom na zadnej strane.
- alebo vodorovne

Na dosiahnutie najlepších výsledkov:

- Nevystavujte senzory priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkosti.
- Neumiestňujte senzory ďalej než 10 metrov od meteorologickej stanice.
- Minimalizujte prekážky (dvere, steny a nábytok) medzi senzormi a meteorologickou stanicou.
- Senzory udržiajte mimo dosahu kovových alebo elektronických predmetov.

### TEPLOTA A VLHKOSŤ

Meteorologické stanice zobrazuje nasledujúce informácie:





- Vnútorná teplota meraná meteorologickou stanicou
- Vonkajšia teplota a vlhkosť zo senzorov

### VÝBER TEPLOTNÁ JEDNOTKY

- Stlačením tlačidla vyberte jednotku teploty:  
° C (Celsius) alebo ° F (Fahrenheit).

### UKAZOVATEĽ POČASIA

Keď je jednotka zapnutá, meteorologická stanica zobrazí poveternostné podmienky vo forme ikon:

IKONA	
	Slnéčno
	Polojasno
	Zamračení
	Dážď

## PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH SENZOROV S POČASIE

Vonkajšie senzory sa pripojí automaticky po 1 minúte. V opačnom prípade môžete zariadenie pripojiť ručne:

- Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, kontrolka bliká.
- Keď meteorologická stanica detekuje senzory, zobrazí sa vonkajšia teplota (24).
- Dáta senzorov sa odosielaajú automaticky približne každé 3 minúty.

## VÝBER ZOBRAZENIE SENZORU

Prepínanie medzi dátami zo senzorov:

- Pomocou tlačidla zvolte (CH1 / CH2 / CH3).

## Nastavenie času a dátumu

- Stlačením tlačidla (20) po dobu 3 sekúnd prejdite do režimu nastavenia času a dátumu.
- Pomocou tlačidiel (21 a 22) upravte hodnoty. Podržaním tlačidiel zrýchlite posúvanie.
- Deň v týždni sa zobrazí automaticky (6).
- Ak tlačidlá nestlačíte, jednotka sa po 15 sekundách vráti do normálneho zobrazenia.

## NASTAVENIE ALARMU

### NASTAVENIE A AKTIVÁCIA ALARMU

- Stlačte tlačidlo (17) na 3 sekundy. Na obrazovke sa objaví symbol «AL1».
- Pomocou tlačidiel (21) a (22) nastavte hodinu budíka. Stlačte tlačidlo (17) pre potvrdenie. Bliká číslice minút.
- Pomocou tlačidiel (21) a (22) nastavte minúty budíka. Stlačte tlačidlo (17) pre potvrdenie.
- Pomocou tlačidiel (21) a (22) vyberte režim budíka (Beep / Radio).
- Zvuková signalizácia: na obrazovke sa zobrazí symbol «bb».
- Rádiový alarm: na obrazovke sa zobrazí symbol «Rád».

Budík aktivuje poslednú počúvanú stanicu.

- Potvrďte stlačením tlačidla (17).
- Na obrazovke sa objaví symbol «AL2» a bliká.
- Postupujte rovnakým spôsobom ako pri alarmu 1.
- Ak chcete vybrať jeden z dvoch alarmov, stlačte tlačidlo (17).
- Na obrazovke sa postupne zobrazia symboly «AL1», «AL2» a potom 2.
- Opätovným stlačením tlačidla (17) sa zablokujú alarmy (nezobrazí sa žiadny symbol).

## VYPNUTIE ALARMU

Budík sa spustí v naprogramovaný čas. Ak chcete alarm zastaviť, stlačte tlačidlo (16). Znie to znova ďalší deň v rovnakom čase.

## FUNKCIE SNOOZE

- Keď zaznie alarm, stlačte SNOOZE (18): bliká symbol ZZ a alarm sa zastaví.
- Budík zaznie znovu po 9 minútach.
- Funkcia opakovaného budenia je aktívna, kým na displeji bliká symbol.
- Funkciu opakovaného budenia zrušíte stlačením tlačidla (8).

## REŽIM RÁDIA

### VÝBER STANÍC

- Predĺžte anténny vodič pre lepší príjem staníc FM.
- Stlačte tlačidlo (16) pre výber funkcie Rádio.
- Indikátor rádia sa zobrazí spolu s frekvenciou.
- Ak chcete manuálne vybrať rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo (21) alebo (22), kým sa nezobrazí frekvencia stanice.
- Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie staníc, stlačte a podržte tlačidlo (21) alebo (22), kým sa frekvencia nezačne posúvať. Hľadanie sa zastaví, keď je nájdená rozhlasová stanica. Automatické vyhľadávanie možno prerušiť stlačením tlačidla (21) alebo (22).

### ULOŽENIE STANICA

- Ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo (21) alebo (22), kým sa nezobrazí frekvencia stanice.
- Tlačidlo (19) držte stlačené. Zobrazí sa P01.
- Ak chcete vybrať uloženú stanicu, stlačte tlačidlo (21) alebo (22).
- Znovu stlačte tlačidlo (19) pre potvrdenie nastavenia, číslo uloženia prestane blikať.
- Postupujte vyššie uvedeným postupom, ak chcete uložiť ďalšie rozhlasové stanice. Môžete nastaviť až 10 rozhlasových staníc.

### POČÚVANIE ULOŽENEJ STANICE

- Stlačte tlačidlo (13), zobrazí sa posledná rádiová frekvencia.
- Stlačením tlačidla (6) a potom tlačidla (9) alebo (10) vyberte uloženie (P01 až P10).

## 5 - REŽIM BLUETOOTH

### INFORMÁCIE

- Prevádzkový dosah medzi týmto zariadením a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov.
- Pred pripojením zariadenia Bluetooth k tejto jednotke sa oboznámte s funkciami Bluetooth tohto zariadenia.
- Kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto zariadením a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Udržujte toto zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od iných elektronických zariadení, aby ste zabránili rušeniu.

### AKTIVÁCIA BLUETOOTH

- Stlačením tlačidla (16) postupne zapnite zariadenie a (17) vyberte funkciu Bluetooth, symbol (bt) bude blikať (10).
- Spustíte vyhľadávanie profilov Bluetooth zo zdrojového zvukového zariadenia.
- Vyberte profil SW262 pre synchronizáciu oboch zariadení (Bluetooth (10) už neblinká).
- Prehrávanie hudby zo zdrojového zvukového zariadenia.
- Stlačením tlačidla (20) pozastavíte prehrávanie.
- Opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.
- Stlačením tlačidla (21) prejdete na ďalšiu skladbu.
- Stlačením tlačidla (22) sa vrátite na predchádzajúcu stopu.
- Upravte hlasitosť zvuku na správnu úroveň počúvania.

## ODPOJENIE bluetooth

- Stlačením tlačidla (16) vypnete zariadenie a odpojte zariadenia Bluetooth.

## POZNÁMKA:

Zariadenie nemôže prijímať hudbu z dvoch zvukových zariadení Bluetooth súčasne. Najprv musíte odpojiť funkciu Bluetooth od pridruženého zariadenia a potom znovu vyhľadať zariadenie Bluetooth, ktoré chcete synchronizovať. Overtite profil Bluetooth SW262 nájdený zo zdrojového zvukového zariadenia.

## POKROČILÉ POUŽITIE FUNKCIE SPÁNKU

- Vyberte rozhlasovú stanicu alebo periférne zariadenia Bluetooth.
- Stlačením tlačidla (18) na 3 sekundy aktivujete funkciu spánku.
- Postupným stlačením tlačidla (18) vyberte za akú dobu sa má zariadenie vypnúť.
- Ak chcete zrušiť automatický režim spánku a vypnúť rádio / Bluetooth periférne zariadenie, stlačte tlačidlo (16) a indikátor "SLEEP" zmizne.

## ÚPRAVA INTENZITY SVETLA

- V predvolenom nastavení je intenzita zobrazenia meteorologickej stanice nastavená na vysokú.
- Pre zníženie intenzity svetla stlačte tlačidlo (18).
- Druhýkrát stlačte pre vypnutie displeja.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Ak nebudete batérie dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.
- Pred čistením odpojte jednotku zo zásuvky.
- Ak je to potrebné, očistite povrch jednotky mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo abrazívne špongie.
- Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte alkohol.

UPOZORNENIE: Nikdy neponárajte jednotku do vody alebo inej kvapaliny.